

Ev Tipi Soğutucular

UES Serisi



Kullanım Kılavuzu **TR**

Bu kılavuz altta belirtilen model için hazırlanmıştır.

UES 206 D2K R65

İÇİNDEKİLER

1- TEMEL BİLGİLER	5
1.1- SEMBOLLER	5
1.2- TANITICI RESİMLER	5
1.3- ÜRETİCİ SORUMLULUK ALANI	5
2- GÜVENLİK BİLGİLERİ VE UYARILAR	6
2.1- CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE	6
2.2- TEKNİK GÜVENLİK	7
2.3- CİHAZI KULLANIRKEN	7
2.4- ATIKLARIN YOK EDİLMESİ	8
3- KURULUM	9
3.1- CİHAZ YERİNİN SEÇİMİ	9
3.2- AMBALAJDAN ÇIKARMA	10
3.3- ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR	11
4- CİHAZ KULLANIMI	12
4.1- CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	12
4.2- CİHAZ SICAKLIĞININ AYARLANMASI	12
4.3- GIDALARIN HAZIRLANMASI	12
4.4- GÜNLÜK KULLANIM	14
4.5- GIDALARIN DONDURULMASI	15
4.6- GIDALARIN ÇÖZDÜRÜLMESİ	15
4.7- CİHAZIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ	16
4.8- BUZ ÇÖZME (DEFROST) İŞLEMİ	17
4.9- CİHAZI KAPATMA	18
4.10- CİHAZIN TAŞINMASI	19
5- İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI	19
5.1- ENERJİ TASARRUFU	19
5.2- KÜÇÜK ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ	20
6- MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ	23
7- KAPI YÖNÜ DEĞİŞİM TALİMATI	28

Değerli Müşterimiz,

Satın almış olduğunuz ürün, Uğur Soğutma A.Ş. güvencesiyle standartlara uygun olarak tasarlanmış ve kalite testlerinden geçirilerek özenle üretilmiştir.

Cihazınızdan en verimli şekilde yararlanmak için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okumanızı rica ederiz. Bu kılavuz, cihazınızın yerleşimi, kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Lütfen cihazınızı burada yer alan uyarı ve talimatlara uyarak kullanınız. Kılavuzda yer alan uyarı ve talimatlara uyulmaması durumunda cihazın bozulmasından şirketimiz sorumlu değildir. Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Ürününüzü güzel günlerde kullanmanızı dileriz.

1- TEMEL BİLGİLER

1.1- SEMBOLLER

Cihazınızın kullanımı ile ilgili bazı önemli noktalar, semboller ile dikkat çekici hale getirilmiştir. Bu sembollerin anlamları önem sırasına göre aşağıda belirtilmektedir. Lütfen bu sembollere dikkat ediniz.



UYARI

Kullanım sırasında yaralanma, can ve mal kaybı ile sonuçlanabilecek ciddi zararların önüne geçmek amacıyla verilen bilgileri içerir.



NOT

Kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken bilgileri içerir.



ÖNERİ

Cihazınızın ömrünü uzatmak ve daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla verilen bilgileri içerir.

1.2- TANITICI RESİMLER

Cihazınızı tanıtıcı tüm resimler kılavuzun son sayfalarında bulunmaktadır. Bu kılavuz birden fazla model için hazırlanmıştır. Cihazınız ile kılavuzdaki resimler birebir uyuşmayabilir.

1.3- ÜRETİCİ SORUMLULUK ALANI

Lütfen kılavuzu baştan sona dikkatlice okuyunuz. Aşağıda yer alan hususlara uyulmadığında ortaya çıkabilecek yaralanmalar ve hasarlar için üretici firma hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ayrıca bu maddelere uyulmadığında cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Cihazınızın montaj ve tanıtımı mutlaka bir Uğur Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Cihazınız gıdaları dondurmak/soğutmak (dondurularak/soğutulularak saklanmaya uygun ve ilk defa dondurulacak/soğutulacak gıdalar için) ve donmuş gıda saklamak amacı ile tasarlanarak üretilmiştir. Başka amaçlar için kullanmayınız. Bu amaç dışında kullanılacak ürünlerde meydana gelecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

- Cihazınızı kılavuzda belirtildiği şekilde kullanınız.

- Kılavuzdaki uyarı ve güvenlik talimatlarına uyunuz.

- Bölgenizde geçerli yasal güvenlik talimatlarını dikkate alınız.

- Güvenlik şartlarının sağlanabilmesi için sadece üreticinin orijinal yedek parçaları kullanılmalıdır.

- Cihazınıza teknik müdahalelerde bulunmayınız.

- Cihazınızın onarımı sadece Uğur Yetkili Servisi tarafından yürütülebilir.

Tarafınızca, işbu kılavuzda yer alan koşul ve bilgilendirmelere uygun hareket edilmesi ve olağan kullanım koşullarının sağlanması halinde dondurucu/soğutucunuzun kullanım ömrü 10 yıldır. Cihazınıza ait yedek parçalar 10 yıl süre boyunca yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Cihazın onarımları ve yedek parça değişimleri sadece Uğur Yetkili Servis'i tarafından yapılmalıdır.

2- GÜVENLİK BİLGİLERİ VE UYARILAR

2.1- CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

Satın almış olduğunuz dondurucunuzu teslim alır almaz herhangi bir arıza ya da hasar ,vuruk çizik vb. görsel hata olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar var ise 24 saat içinde satıcınız ve çağrı merkezimiz ile iletişime geçiniz.

Cihazınızın soğutucu ekipmanında bulunan yağ, taşıma esnasında yer değiştirmiş olabilir. Cihazı çalıştırmadan önce 4 - 6 saat bekleyiniz.



UYARI

YANGIN TEHLİKESİ

Soğutucu madde sızıntısı durumunda yanıcı gaz-hava karışımı oluşumunu engellemek için oda büyüklüğü şartlarını muhakkak sağlayınız.

Cihazın kurulum yeri, cihazın performansını ve enerji tüketimini etkilemektedir (**BÖLÜM 3.1**). Kurulum yeri belirlenirken Uğur Yetkili Servisi bilgilendirme ve önerilerde bulunacaktır, ancak son karar tüketicieye bırakılacaktır. Tüketicinin verdiği son karara bağlı olarak cihazın yerleştirildiği yerden kaynaklı herhangi bir zarara uğraması durumunda tüm sorumluluk tüketicieye ait olacak ve cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

2.2- TEKNİK GÜVENLİK

Cihaz çalışırken dış gövdesinde ısınma olabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın tasarımından kaynaklanmaktadır. Bu sıcaklık cihazınıza zarar vermez.



UYARI

YANGIN TEHLİKESİ

Cihazınızda az miktarda R600a soğutucu maddesi kullanılmıştır. Bu soğutucu madde çevre dostu ancak yanıcıdır. Taşıma veya montaj esnasında soğutucu ve elektriksel ekipmanların zarar görmediğinden emin olunuz. Soğutucu madde sızıntısı tutuşmaya neden olabilir.

Soğutucu ekipmanda hasar tespit ettiyseniz olası bir sızıntıya karşı aşağıdaki talimatları uygulayınız.

- Cihazı fişten çekiniz.
- Cihazın yakınında ateş ve kıvılcım kaynakları bulunuyorsa bunları odadan uzaklaştırınız.
- Camları açarak odayı havalandırınız.
- Derhal **444 84 87** telefonda Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne haber veriniz.

2.3- CİHAZI KULLANIRKEN

Cihazınız ev ortamı içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazınızı dış mekanlarda kullanmayınız.

Cihazınız gıdaları soğutmak, dondurmak ve dondurulmuş gıdaları saklamak üzere tasarlanmıştır. Cihazınızın içine soğutulmaması veya dondurulmaması gereken malzemeler koymayınız. Amacı dışında kullanmayınız.



UYARI

PATLAMA TEHLİKESİ

Cihaz içerisinde kesinlikle elektrikli cihazlar kullanmayınız.

Cihazın, çocuklar ve bilgi eksikliği olan (bedensel, ruhsal veya algısal yetenekleri sınırlı) kişiler tarafından kullanılması durumunda bazı riskler ve tehlikeli durumlar söz konusu olabilir. Bu risklerin önlenmesi için tehlikeye maruz kalabilecek kişiler, sorumlu bir kişinin rehberlik ve gözetimi ile cihazı kullanılmalıdır.

Bu cihaz bir oyuncak değildir. 8 yaşından küçük çocukları cihazın etrafından uzak tutunuz, cihazı kullanmalarını engelleyiniz.

Cihaz üzerine eşya koymayınız.

Cihazınızın yerleşim, kurulum ve temizliği kılavuzda belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Kılavuzun aksi bir uygulama yapmayınız. Böyle bir kullanım sonucu cihazın zarar görmesi durumunda, cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Yabani ve evcil hayvanların ürününüzün içerisine girmesine ve etrafında dolaşmasına izin vermeyiniz. Dondurucunuzun hasar görmesine ya da hayvanların yaralanmasına ya da ölüme sebep olabilir. Ayrıca yabani hayvanlar ürününüzün elektrik tesisatına zarar vermesi sonucunda yangına sebebiyet verebilir.

2.4- ATIKLARIN YOK EDİLMESİ



Cihazınız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrol Yönetmeliği ile uyumludur. Cihazınız değersiz bir çöp değildir. Bu yönetmelik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş **LİSANSLI FİRMALAR**ca geri dönüştürülebilir veya çevreye uygun koşullarda bertaraf edilebilir.



NOT

Ambalaj malzemeleri geri dönüşüme uygundur ve yeniden kullanılabilir. Ambalaj malzemelerini, bağlı olduğunuz belediyeye danışarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediniz.

Cihazınız eskimiş ve artık kullanılmayacaksa lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Değerli hammaddelerin yeniden kullanımını sağlayarak çevreyi ve doğal kaynakları koruyabilirsiniz.

- Cihazınızın fişini prizden çıkartınız.
- Cihazın bağlantı kablosunu keserek fişi ile birlikte cihazdan ayırınız.
- Cihazın üzerinde kilit mevcut ise çocukların güvenliği için kilit mekanizmasını çalışmaz hale getiriniz.
- Lisanslı Firmaları veya elektrikli ve elektronik cihaz toplama noktalarını bağlı olduğunuz belediyelerden öğrenerek cihazınızı teslim ediniz.



3- KURULUM

3.1- CİHAZ YERİNİN SEÇİMİ

Cihazınızın sorunsuz şekilde çalışabilmesi için çalışma ortamı çok önemlidir. Soğutma performansı ve enerji tüketiminin uygun değerlerde kalması için cihazın kurulacağı yerin seçiminde aşağıdaki şartların sağlandığına emin olunuz.

– Cihaz için eğimsiz, düz ve sağlam bir zemin seçilmelidir.

– Cihazınızın etrafındaki duvar, eşya vb. ile olan mesafesi aşağıdaki gibi olmalıdır. Ölçü birimi mm'dir.

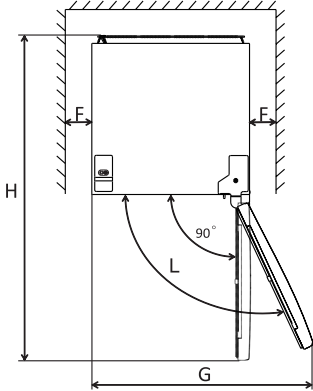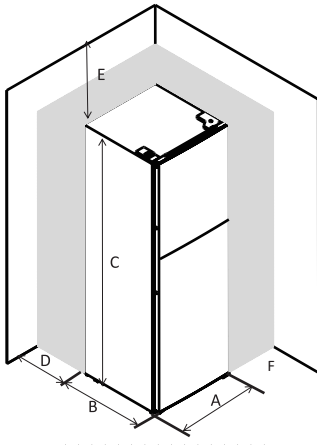

A	545
B	555
C	1430
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1090
H	1110
L	135°

– Yakınında topraklı ve sağlam bir priz bulunmalıdır.

-Isı kaynaklarından (fırın, ocak, soba, kalorifer, radyant vb.) ve hava akımının bulunduğu yerlerden (klima hava ağızlarının karşısı, vantilatör altı, kapı,kapalı balkon, pergola, sundurma altı ve pencere ağızı vb.) en az 1 metre uzak ve doğrudan güneş ışığı almayacak, rutubetsiz bir yere yerleştirilmelidir. Aksi halde bu durum dondurucunuzun performansının düşmesine, hasar görmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilir.

Sürekli hava akışı, nem/rutubet ve yoğunlaşma ürün ömrünü kısaltacağı gibi elektriksel riskler oluşturup kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokar.

Ev ortamı dışında kapalı alanlarda ürün kullanımı tercih edilmemelidir. Kurulum yer seçiminden ve kurulum yerinden kaynaklı, ürün ömrünün azalması, ürün arızaları, elektriksel güvenlik kaybı müşteri sorumluluğundadır.



UYARI

YANGIN TEHLİKESİ

Cihazın havalandırma deliklerinin etrafını mutlaka açık bırakınız. Hava akışını kesinlikle engellemeyiniz. Üzerini kesinlikle örtmeyiniz veya kapatmayınız.



ÖNERİ

Cihazdan en iyi performansı almak için yer seçimi konusunda Uğur Yetkili Servisi'nin yönlendirme ve önerilerine uyunuz.

Cihazınız en iyi soğutma performansını tasarlandığı iklim sınıfı şartlarında sağlar. Cihazınızın iklim sınıfı cihaz arkasındaki etikette yazılıdır (Resim **B**). Cihazı çalıştıracığınız ortamın bu şartları sağlamasına dikkat ediniz.

İklim Sınıfı	Uygun Ortam Sıcaklığı
ST	+16°C ile +38°C arası
T	+16°C ile +43°C arası
SN	+10°C ile +32°C arası
N	+16°C ile +32°C arası

3.2- AMBALAJDAN ÇIKARMA



ÖNERİ

Ambalajı açması ve kurulum yapması için Uğur Yetkili Servis'i bekleyiniz.

Ambalajın naylon poşetini çıkartınız. Ambalaj kartonlarını çıkartınız ve sonra strafor parçalarını sökünüz. Bu aşama için cihazı bir miktar yerden kaldırmamız gerekebilir. Cihazı ambalajdan çıkardıktan sonra taşıma sırasında hasar alıp almadığını kontrol ediniz.

Ambalaj içerisinde cihazla birlikte aşağıdaki parça ve dokümanlar mevcuttur.

- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi
- Enerji Etiketi
- Ürün Bilgi Fişi

Lütfen Resim **A** da yer alan cihaz genel görünümünü inceleyiniz.

1. Dondurucu kapısı
2. Soğutucu kapısı
3. Kapı rafı (x3)
4. Tel raf
5. Termostat Düğmesi ve Aydınlatma
6. Cam raf (x2)
7. Sebzelik rafı
8. Sebzelik
9. Ayarlanabilir ayaklar

3.3- ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR

Cihazınız 220-240 V / 50 Hz alternatif akımla çalışmaktadır. Cihazınızın arka kısmındaki etiketten bu değeri kontrol ediniz (Resim B).

Farklı voltaj kullanılması cihazınızın kullanılamaz hale gelmesine ve yangına sebep olabilir.

Elektrik çarpmalarını ve yangın riskini engellemek için elektrik tesisatınızı mutlaka kaçak akım rölesi ve sigorta bulunmalıdır.

Elektrik tesisatının ulusal yönetmeliklere uyumlu olması gerekmektedir.

Cihazın fişi mutlaka topraklı ve sağlam bir prize takılmalıdır. Kesinlikle uzatma kablosu ve çoklu priz kullanmayınız. Ayrıca kullanılacak prizin en az 10-16 A dayanımlı uygun bir sigorta ile korunduğundan emin olunuz. Cihaz yerleştirildikten sonra da prize erişim kolay olmalıdır.

Bina elektrik tesisatınızın uygunluğundan emin olunuz. Uygun olmayan, yerinde olmayan ve gevşek duran prizleri kullanmayınız.

Cihazın fişi mutlaka topraklı ve sağlam bir prize takılmalıdır. Topraklama yapılmadan kullanım durumunda, ortaya çıkabilecek arızalar ve zararlar-
dan firmamız sorumlu değildir (Toprak hattının sıfırlanması gerekmektedir). Kesinlikle uzatma kablosu ve çoklu kablo kullanmayınız.

Ayrıca kullanılacak prizin en az 10-16 A dayanımlı uygun bir sigorta ile korunduğundan emin olunuz. Cihaz yerleştirildikten sonra da prize erişim kolay olmalıdır.



UYARI

YANGIN TEHLİKESİ

Besleme kablosu hasar görmüş ise değişimi için mutlaka Uğur Müşteri hizmetlerini arayınız.



UYARI

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ

Elektriksel konularda mutlaka ehliyetli bir elektrikçiden yardım alınız.

Cihazınızın ayrıca bir açma-kapama anahtarı yoktur. Fişe takıldığında çalışmaya başlayacaktır. Cihazınızın bağlantı kablosunu asla geçiş yolları üzerinde bulundurmayınız. Bu durum hem takılıp yaralanmanıza sebep olabilir hem de cihazınıza zarar verebilir.

Cihazınızın fişini çıkarmak için asla kablodan tutarak çekmeyiniz. Prizi tutarak cihazın fişini çekiniz.



UYARI

YANGIN TEHLİKESİ

Cihazınızın bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden, ateş ve ateş kaynaklarından uzak tutunuz.

4- CİHAZ KULLANIMI

4.1- CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Cihazınızı ilk kez çalıştıracaksanız öncelikle cihazın içini temizleyiniz (**BÖLÜM 4.7**). Yerine yerleştirdiğiniz cihazı prize takınız. Cihaz ilk fişe takıldığında çalışmaya başlayacaktır. Cihazınız çalıştığında hafif miktarda kompresör sesi duyulacaktır. Gıda maddesi koymadan önce cihazınızın soğuması için 6 saat bekleyiniz ve gerekli olmadıkça kapısını açmayınız.

4.2- CİHAZ SICAKLIĞININ AYARLANMASI

Cihazınızın iç sıcaklığını cihaz içinde yer alan termostat düğmesi (Resim A/5) ile ayarlayabilirsiniz.

“OFF” AYARI : Cihaz kapalı konumdadır.

“1” AYARI : En yüksek sıcaklık

“7” AYARI : En düşük sıcaklık

Termostat düğmesi **“1”** konumundan **“7”** konumuna doğru çevrildikçe ürün içi sıcaklık düşmektedir.

Soğutucu ayarı **7** konumunda iken hızlı soğutma sağlanır. Fakat termostat ayarı bu konumda uzun süre bırakılmamalıdır. Aksi halde soğutucu bölümündeki sıcaklık 0°C nin altına düşüp gıda ve meşrubatlarda donmaya sebep olabilir.

Termostatın yaz aylarında **2** ile **4** , kış aylarında ise **4** ile **6** arası konumlandırılması tavsiye edilir.



NOT

Tavsiye edilen sıcaklık konumu 4 'dür.

Cihazın iç sıcaklığı aşağıdakilerden etkilenecektir:

- Ortam sıcaklığı
- Kapının açılıp kapanma sıklığı
- Cihazın doluluk oranı
- Cihazın konumu

Doğru sıcaklık kontrolünün belirlenmesinde, tüm bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

4.3- GIDALARIN HAZIRLANMASI

Cihazınıza yerleştireceğiniz gıdaların taze ve temiz olduğuna dikkat ediniz. Gıdalarınızı cihazınıza hava almayacak şekilde yerleştiriniz. Kullandığınız kap ve paketlerin sağlık bakanlığının önerdiği, gıda yönetmenliğine uygun özel saklama kapları olmasına dikkat ediniz.

Cihazınıza yerleştirecek olduğunuz gıdaları, istediğiniz şekilde gruplayarak yerleştirebilirsiniz.

Havanın cihazın içinde devir daim yapması için yiyecek maddelerinin etrafında yeterli boşluk bırakınız. Böylece cihazın her tarafında eşit şekilde sıcaklığın yayılmasını sağlar.

Koku transferini ve kurumayı engellemek için yiyecek maddelerini ayrı ayrı paketlere koyup üzerlerini sızdırmayacak şekilde sıkıca kapatınız.

Pişirilmiş gıda maddelerini cihaza koymadan önce daima soğumalarını bekleyiniz.

Cihazınızdaki soğuk havanın dışarı kaçmasını önlemek için kapısını fazla açıp kapamamaya özen gösteriniz.

Cihazınıza gıdalarınızı yerleştirirken seçeceğiniz paketlerin seçiminde alttaki maddelere dikkat ediniz.

- Uygun ambalajlar: Plastik folyo, polietilen tüp film, dondurucu poşetleri ve dondurucu kapları vb. malzemeler. Gıdalarınızı hazırlarken aşağıdaki adımlara dikkat ediniz.

- Uygun olmayan ambalajlar: Ambalaj kâğıdı, gazete kâğıdı, çöp torbaları, alışveriş torbaları, cam ve metal kapaklı kaplar, kesici ve delici özelliği olan metal kaplar, ahşap kutular vb. malzemeler.

Cihazınızın dondurucu bölümüne yerleştirecek olduğunuz gıdalarınızı hazırlarken aşağıdaki adımlara dikkat ediniz.

Cihazınızın mikroorganizmalar üzerinde sterilizasyon etkisi yoktur. Bu nedenle cihazınıza koyduğunuz gıdaların hijyen şartlarına uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde gıdalarda üreyen mikroorganizmalar sağlığını tehdit eder.

- Gıdalarınızı porsiyonlar haline getirerek poşetlere yerleştiriniz.

- Gıdayı yassı halde poşet içerisine yayın. Böylece tüm gıda soğuk ortamla doğrudan temas halinde olacak ve daha sağlıklı ve homojen şekilde donacaktır. Bu şekilde hazırlanan paketlerin çözülme süreleri de daha kısa olacaktır.

- Gıdayı yerleştirdikten sonra poşet içerisindeki tüm havayı boşaltınız.

- Poşetin ağzını sıkıca kapatınız. Lastik bant, plastik klips veya ip kullanabilirsiniz. Poşetin sızdırmazlığını kontrol ediniz.

- Şişe ve kutu içerisinde karbondioksit gazı içeren asitli içecek ve meşrubatlar patlayabilir.

- Poşet üzerine, içindeki gıdayı ve tarihi not ediniz. Dondurilmaya uygun olmayan gıdalar: Çiğ olarak tüketilen marul, turp gibi sebze çeşitleri, kabuklu yumurta ve pişirilmiş katı yumurta, üzüm, bütün halde elma, armut, şeftali, kavun, karpuz, yoğurt, mayonez.

Dondurmaya uygun gıdalar: Unlu mamüller, deniz ürünleri, kırmızı et, kümes hayvanlarının etleri, sebze, meyve, kabuksuz yumurta ile pastörize süt, peynir, tereyağı gibi süt ürünleri, hazır yiyecekler ve çorbalar, pişmiş et ve balık, patates yemekleri ve tatlılar.

Dondurilmaya uygun olmayan gıdalar: Çiğ olarak tüketilen marul, turp gibi sebze çeşitleri, kabuklu yumurta ve pişirilmiş katı yumurta, üzüm, bütün halde elma, armut, şeftali, kavun, karpuz, yoğurt, mayonez.



NOT

Cihazınıza paketsiz veya delik poşetlerle yerleştirilen gıdalar sıvı sızıntısına yol açabilir. Sızan sıvılar cihazınızda metal kısımlarda korozyon, plastik kısımlarda sararma ve çatlama, cihaz içinde hijyen şartlarının kaybolması, koku oluşumu, bakteri üremesi vb. şikayetlere sebep olabilir. Bu durum cihazınızın ömrünü kısaltır ve hatalı kullanım dolayısıyla cihazınızın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olabilir.

4.4- GÜNLÜK KULLANIM

Gıda çeşidine göre farklı bölümlere yükleme yapabilirsiniz.

BÖLÜMLER	GIDA ÇEŞİDİ
Soğutucu bölümü kapı rafı	Reçel, meyve suyu, tatlandırıcı gibi doğal koruyucu maddeli gıdalar. Çabuk çürüyen gıdaları yüklemeyiniz.
Sebzelik	Meyve, ot ve sebzeler bu bölmede saklanmalıdır. Muz, soğan, patates ve sarımsak soğutucu içinde saklanmamalıdır.
Soğutucu orta raf	Süt Ürünleri, yumurta
Soğutucu üst raf	Pişirmeye gerek duyulmadan tüketilen et çeşitleri, salam ve pastırma
Dondurucu	Uzun süreli saklanabilecek gıdalar

4.5- GIDALARIN DONDURULMASI

Gıdalarınızı daha uzun süre taze tutmak için dondurarak saklamak en güvenilir yöntemdir. Gıdalarınızı dondururken lütfen bu bölümde yer alan talimatlara uyunuz. Cihazınıza tek seferde yükleyebileceğiniz miktar cihazınızla birlikte gelen **"ÜRÜN BİLGİ FİŞİ"**nde ve cihaz etiketinde (Resim B) belirtilmiştir.

Belirtilen miktardan fazla yükleme yapmayınız.

Tek seferde maksimum miktarda yükleme yaparsanız termostat konumunu 3 saat önce **"7"** konumuna getiriniz. Böylece cihaz içerisindeki gıdaların sıcaklık artışından etkilenmemesini sağlayabilirsiniz.

Cihazınızın içerisine yerleştirdiğiniz gıdalarda rafların doluluk kapasitesini dikkate alınız. Kapasiteden fazla yükleme yapmanız halinde gıdalarınızın kalitesi düşecek, rafların hareket olanağı zorlaşacaktır.

Dondurucunuzdaki gıdalarınızın azami saklama süresini sonuna kadar kullanmayınız. Son kullanma tarihi yaklaşan gıdalarınızı çözündürüp kullanınız. Aksi takdirde zehirlenmelere sebep olabilir.



NOT

Gıdaları cihazınıza yerleştirmeden önce oda sıcaklığından daha sıcak olmamasına dikkat ediniz ve donmuş gıdalarla temas ettirmeyiniz. Bu durum cihaz içerisindeki donmuş gıdaların çözünmesine sebep olabilir.

4.6- GIDALARIN ÇÖZDÜRÜLMESİ

Dondurulmuş gıdalarınızı alttaki yöntemlerden birini kullanarak sağlıklı bir şekilde çözdürebilirsiniz.

- Cihazınızın soğutucu kısmında,
- Oda sıcaklığında,
- Sıcak hava fanlı/fansız elektrikli fırında,
- Mikrodalga fırının defrost modunda.

Dondurulmuş gıdaları yavaş yavaş çözündürmek en sağlıklı yöntemdir. Aksi halde bakterilerin hızla artma riski bulunmaktadır. Donmuş gıdaları bir gece önceden buzdolabına yerleştirerek çözündürmek en güvenli yöntem olarak kabul edilmektedir.



UYARI

ZEHİRLENME TEHLİKESİ

Çözdürülmüş gıdaları yeniden dondurmayınız. Gıda çözüldüğünde bakterilerin çoğalma hızı arttığı için tekrar dondurulması zehirlenme riskini artırmaktadır. Çözdürdüğünüz gıdaları pişirdikten/ kızarttıktan sonra tekrar dondurabilirsiniz.

4.7- CİHAZIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Bu cihazın temizleme ve bakımı çok-
çuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihazınız periyodik bakım gerektir-
memektedir. Cihazınızın temizliği iç te-
mizlik ve dış temizlik olmak üzere iki
aşamadan oluşmaktadır.

Temizlik esnasında mutlaka koruyucu
eldiven kullanınız.

Temizlik öncesi cihazı kapatıp fişi
sökünüz.



UYARI

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ

Cihazınızı asla yıkamayınız.

Temizlik malzemesi olarak sadece te-
miz ve pamuklu bir bez, ılık su ve pH de-
ğeri nötr olan az miktarda bulaşık de-
terjanı veya Uğur Yetkili Servisi'nin
önerdiği malzemeleri kullanınız.



ÖNERİ

Yetkili servisinizden ya da

[https://www.ugur.com.tr/
urunler/aksesuar-ve-bakim-
urunleri](https://www.ugur.com.tr/urunler/aksesuar-ve-bakim-urunleri) **web adresimizden**
“Uğur Pratik” ürünlerini
temin edebilirsiniz.

Cihazınızın temizliği için asla klor
veya asit içeren temizleme maddeleri
kullanmayınız.

Temizleme malzemesi olarak asla
aşındırıcı/çizici maddeler kullanmayınız.
Metal yüzeylere zarar vererek koroz-
yona sebep olabilirsiniz.



UYARI

YANGIN TEHLİKESİ

**Cihazın temizliğini asla sıvri
cisimlerle**

gerçekleştirmeyiniz.

**Soğutucu ekipmana zarar
verebilir, soğutucu madde**

sızıntısına sebep olabilirsiniz.

İÇ TEMİZLİK

Temizlik öncesinde cihaz iç yüze-
yindeki buz temizlemek (defrost) için
BÖLÜM 4.8'yi takip ediniz.

Buz çözündürme işlemi tamamlandı-
ktan sonra cihazınızın iç kısımlarının or-
tam sıcaklığına gelmesini bekleyiniz.
Cihazınız ortam sıcaklığına ulaştığında
içerisindeki buz eriyerek cihazın içeri-
sinde taban kısmında birikecektir.



UYARI

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ

**Cihazı temizlerken asla bir
buharlı temizleme cihazı veya
basınçlı su kullanmayınız.**


**Su buharı veya su, elektrikli
parçalara ulaşarak kısa
devreye sebep olabilir.**

Kapı raflarını içe doğru bastırıp yukarı doğru kaldırarak çıkartınız (Resim C). Pamuklu bir bez ve ılık su ile temizleyip kurulayınız.

Rafları ve sebzeliği öne doğru çekerek cihaz içerisinden çıkartınız (Resim D). Rafları ve sebzeliği pamuklu bir bez ve ılık su ile temizleyip kurulayınız.

Tüm raflar çıkarıldıktan sonra cihaz iç gövdesini ve cihaz iç tabanını pamuklu bir bez ve önerilen malzemeler ile siliniz (Resim E). Temizlikten sonra cihaz içerisinde ıslak veya nemli bir bölgenin kalmadığına emin olunuz. Cihaz içerisine raf, sebzelik ve kapı raflarını yerleştiriniz.

Defrost suyunun buzdolabından taşmasını önlemek için cihazın arkasındaki deliğin önerilen temizleyiciler ile temizlenmesi tavsiye edilir.

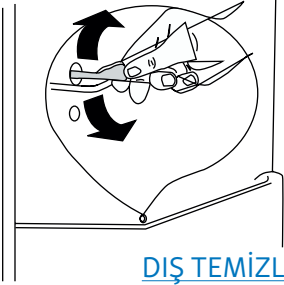

Cihazınızı pamuklu bir bez ve ılık su ile temizleyiniz.

Temizlik sırasında elektriksel kısımlara su girmesini engelleyiniz.

Kapı contasını sadece temiz su ve pamuklu bir bez yardımıyla temizleyiniz.

Temizlediğiniz cihazınızı tekrar fişe takarak termostat düğmesini "7" konumuna getiriniz ve 3 saat boyunca cihazı boş şekilde çalıştırınız. 3 saatin sonunda gıdalarınızı cihaza yerleştiriniz ve termostat düğmesini istediğiniz konuma ayarlayınız.

4.8- BUZ ÇÖZME (DEFROST) İŞLEMİ

Cihazı kullanımınız sırasında kapı açılıp kapandıkça cihaz içerisine sıcak hava girmektedir. Bu durum zamanla cihazın iç yüzeyinde kar ve buz birikimine sebep olur. Cihaz kapısının açılma sıklığına göre bu süre değişebilir. Cihaz iç yüzeyindeki buz kalınlığı 2-3 mm'nin üzerine çıktığında kesinlikle buz çözme (defrost) işlemi yapılmalıdır.

Buz çözme (defrost) işlemi için alttaki adımları takip ediniz.



UYARI

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ

Cihaz içerisinde buz çözme işlemi için kesinlikle elektrikli cihazlar (ısıtıcılar veya buharlı temizleyiciler) kullanmayınız.

Cihaz içerisine sıcak su veya sıcak başka bir sıvı dökmeyiniz. Aksi takdirde cihazınıza ve cihazınızın plastik aksamlarına zarar verebilirsiniz.

- Buz çözme (defrost) işlemi önce-
sinde cihazınızın termostatını “7” konu-
muna getirerek yaklaşık 4 saat boyunca
çalıştırınız. Böylece gıdalarınızın çabuk
çözümlerini önlemiş olacaksınız.

- Cihazınızın termostat düğmesini
“OFF” konumuna getiriniz ve fişini
prizden çekiniz.

- Cihaz içerisindeki gıdaları boşaltınız
ve raflar ile çekmeceleri çıkartınız.

- Cihazınızın kapısını açınız ve açık
konumda bırakınız.



ÖNERİ

**Gıdaların çözünmemesi için
gerekli önlemi alınız ve serin
bir yerde muhafaza ediniz.**

- Cihaz içerisindeki buzların erimesini
bekleyiniz.

- Sıvının tamamını boşaltınız.

- Cihazın içini ve aksesuarlarını temiz
ve kuru bir pamuklu bez yardımıyla
kurulayınız.

- Cihaz aksesuarlarını yerlerine yer-
leştiriniz.

- Cihazınızın kapısını kapatınız.

- Temizlediğiniz cihazınızı tekrar fişe
takarak termostatı “7” konumunda
devreye alınız ve 3 saat boyunca cihazı
boş şekilde çalıştırınız.

- 3 saatin sonunda gıdalarınızı cihaza
tekrar yerleştiriniz.



UYARI

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ

**Cihaz içerisinde buz çözme
işlemi için kesinlikle elektrikli
cihazlar (ısıtıcılar veya buharlı
temizleyiciler) kullanmayınız.**

**Cihaz içerisine sıcak su
veya sıcak başka bir sıvı
dökmeyiniz. Aksi takdirde
cihazınıza ve cihazınızın
plastik aksamlarına zarar
verebilirsiniz.**

4.9- CİHAZI KAPATMA

Tatil, seyahat gibi nedenlerle cihazı
uzun süre kullanmayacaksanız aşağıdaki
maddelere dikkat ediniz.

Cihaz fişini prizden çıkarınız.
Cihazınızın fişini prizden çıkartırken-
kablodan tutmayınız. Prizi tutarak cihaz
fişini çekiniz. Cihaz içindeki gıdaları bo-
şaltınız ve **BÖLÜM 4.7**'daki adımları ta-
kip ediniz. Cihazın içini iyice kurulayınız
ve kapısını açık bırakınız.

Cihaz içerisindeki plastik kısımlar
hava almadığı takdirde kokuya, neme
bağlı küflenmeye ve terlemeye sebep
olabilir. Terleme metal kısımlarda
korozyona yol açabilir.

**NOT**

Cihazı kullanmayacaksanız, içerisinde koku oluşmaması için kapısını açık bırakınız. Cihaz üzerini plastik örtülerle örtmeyiniz.

4.10- CİHAZIN TAŞINMASI

Cihazınızı kapatınız (**BÖLÜM 4.9**).

Cihazınızı normal kullanma konumunda taşıyınız. Yan, yatık veya kapısı açık konumda taşımayınız.

Cihazınızı taşıma esnasında darbelerden koruyunuz.

Cihazınızı fişi takılı halde veya içi dolu iken taşımayınız.

Ambalaj üzerinde belirtildiği şekilde taşıyınız ve depolayınız.

Cihazınızın düşerek veya kayarak zarar görmemesi için taşıma esnasında cihazınızı sabitleyiniz.

Cihazınızın taşındığı yerde tekrar çalıştırılması için **BÖLÜM 3** ve **BÖLÜM 4**'ü takip ediniz.

Cihaz taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve zararlardan firmamız sorumlu değildir.

5- İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI

5.1- ENERJİ TASARRUFU

Cihazınızdan maksimum verim almak ve daha az enerji tüketimi sağlamak için alttaki talimatlara dikkat edebilirsiniz.

- Cihazın bulunduğu ortamın cihaz gereklerini karşıladığından emin olunuz (**BÖLÜM 3.1**).

- Sıcak yiyecekleri oda sıcaklığına geldikten sonra cihaza yerleştiriniz.

-Kapağı açık kalan veya sürekli açılıp kapanan ürünlerde karlanma artacak ve cihazınızın soğutma işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle sadece ihtiyacınız olması durumlarında ürünün kapısını açınız. Diğer durumlarda ürünün kapağının kapalı olduğundan emin olunuz.

- Cihaza gıdaları yerleştirirken çekmece yükleme kapasitelerini geçmeyiniz.

- Tek seferde yüklenebilecek gıda miktarını aşmayınız.

- Cihazınızın termostat konumunun fabrika çıkış ayarında çalışması hem soğutma hem de enerji tüketimi açısından en verimli şekilde faydalanabileceğiniz değerdir.

- Elektrik kesintisi durumunda cihazınızın kapısını kesinlikle açmayınız. Eğer cihaz içerisindeki gıdalar çözölmeye başlarsa, gıdaları 24 saat içerisinde tüketiniz ya da pişirme/ kızartma vb. işleminden geçirerek tekrar dondurunuz.

5.2- KÜÇÜK ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ

Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce aşağıdaki bilgilerle arızayı kendiniz giderip gideremeyeceğinizi kontrol ediniz.

Bu öneriler sorunu çözmiyorsa **444 84 87** numaralı çağrı merkezine veya yetkili servise başvurunuz.

ARIZA	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaz aydınlatma lambası yanmıyor	Cihaza elektrik gelmiyor/ cihaz kapalı olabilir.	Fişi kontrol ediniz/ Termostat Düğmesinin " OFF " konumunda olmadığından emin olunuz.
Cihaz çalışmıyor.	Elektrik kesintisi/ fiş tam oturmamış/ sigorta atmış olabilir.	Elektrik kesintisi olmadığından ve sigortanın açık olduğundan emin olunuz.
	Elektrik kablosunda hasar olabilir.	Derhal sigortayı kapatıp cihazı fişten çekiniz. Kablo değişimi için Yetkili Servis ile görüşünüz.
Kompresör sürekli çalışıyor.	Ortam sıcaklığı yüksek olabilir.	Ortam sıcaklığının daha yüksek olduğu yaz aylarında cihazınızın daha uzun çalışması normaldir.
	Cihazınıza aşırı miktarda gıda yüklenmiş olabilir.	Cihazınızın yükleme kapasitesine dikkat ediniz.
	Cihazınıza hava girişi fazla olabilir.	Cihazınızın kapısını sık sık açmayınız, kapısını açık bırakmayınız.
	Cihazın içerisinde sıcak gıdalar olabilir.	Sıcak yiyecekleri oda sıcaklığında soğuyana kadar buzdolabına koymayınız.
	Cihazınızın termostadı " 7 " konumunda olabilir.	Termostat butonunu çevirerek cihazı " 4 " konumunda çalıştırabilirsiniz.

Cihaz çok ses yapıyor.	Cihazın ayakları yere tam oturmamış olabilir.	Cihazın oturduğu zeminin düz olduğundan emin olunuz. Ayakları destekleyerek yere tam oturmasını sağlayınız.
	Cihaz başka bir nesneye temas ediyor olabilir.	Cihazın titreşim yapabilecek nesneyle temasını kesiniz.
	Cihaz içindeki kaplar birbirine temas ediyor olabilir.	Cihaz içindeki nesnelerin birbiriyle temasını kesiniz.
Cihaz üst kenarında yoğun buz oluşumu var.	Cihaz kapısı çok sık açılıyor olabilir.	Kapıyı gereksiz yere açmayınız.
	Kapı contası hasar görmüş olabilir.	Kapı contası değişimi için Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçiniz.

Cihaz çalışırken birtakım sesler çıkartacaktır. Bu sesler normal olabilir. Altteki tabloyu kontrol ediniz.

Cihaz Çalışma Sesleri	
Uğultu sesi	Soğutma sistemi çalışıyor.
Şırıltı, hışırtı sesleri	Borulardan soğutma gazı geçiyor.
Tıklama	Kompresör devreye girip çıkıyor.

**ÖNERİ**

Cihazınız standartlara uygun ses seviyesi şartlarını sağlamaktadır. Cihazların dinlenme alanlarında (yatak odası, oturma odası) kullanıldığı durumlarda cihazın çalışma sesleri rahatsız edici olabilir. Cihazı konumlandırırken bu hususu göz önünde bulundurunuz.

**NOT**

Cihazınızın kapısı açıldığında içerisine sıcak hava girer. Kapı kapatıldığında cihaz içerisine giren sıcak havanın hacmi daraldığı için vakum etkisi oluşturmaktadır. Kapının kısa süre içerisinde tekrar açılması zorlaşır. Bu durum normaldir ve cihaz içerisindeki doluluğa bağlı olarak bir süre sonra ortadan kalkar. Bu süre boyunca kapı kolunu zorlamayınız. Aksi durumda ürününüze hasar verebilir düşmesine neden olabilirsiniz.

6- MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ

Misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizle oluşturduğumuz yüksek kalite anlayışımız çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizden duyulan müşteri memnuniyetine büyük önem vermekteyiz.

Uğur Soğutma A.Ş. olarak sizlere en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri hizmetleri süreçlerimizi geliştirmek için kapsamlı politikalar eşliğinde büyük özveri içinde çalışıyoruz.

Türkiye genelinde, alanında uzmanlaşmış yetkili servis ağıımız ve güler yüzlü, profesyonel çağrı merkezi personelimiz ile sizlere en iyi hizmeti sağlamak için çalışmaktayız.

Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezine;

- 444 84 87 numaralı Çağrı Merkezi hattımızı arayarak,
- <https://www.ugur.com.tr/bize-yazin> adresindeki formu doldurarak,
- 0 256 316 10 00 numaralı hattı arayarak ya da;

• Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezi, Yeni Sanayi Mahallesi Batı Denizli Bulvarı No:95 PK:09900 Nazilli-Aydın/TÜRKİYE adresine yazılı başvurunuzu ileterek ulaşabilirsiniz.

Bizlere her türlü dilek, istek ve önerinizi bildirebilir, size en yakın Yetkili Servisi öğrenebilir, ürünlerimiz hakkında arzu ettiğiniz bilgiyi talep edebilirsiniz.

İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz 1 SMS aracılığıyla 444 84 87 numaralı Çağrı Merkezlerimize ulaşabilir, ürün ve hizmetlerimiz hakkında her türlü bilgiyi alabilirler

Yetkili Servislerimiz


444 84 87 numaralı Çağrı Merkezi telefonunu arayabilir, size en yakın “Uğur Yetkili Servis” bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Güncel yetkili servislerimizin listesine <https://www.ugur.com.tr/yetkili-servisler> internet adresinden veya,


T.C Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan <https://www.servis.gov.tr/> internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Daha hızlı ve etkili hizmet için lütfen yetkili servise bilgi verirken garanti belgesinde bulunan, cihazınızın model ve üretim numaralarını belirtiniz. Cihazınız için azami tamir süresi 20 iş günüdür.

Kullanım kılavuzunun güncel halini www.ugur.com.tr internet sitemizden takip edebilir veya yetkili servislerimizden talep edebilirsiniz.


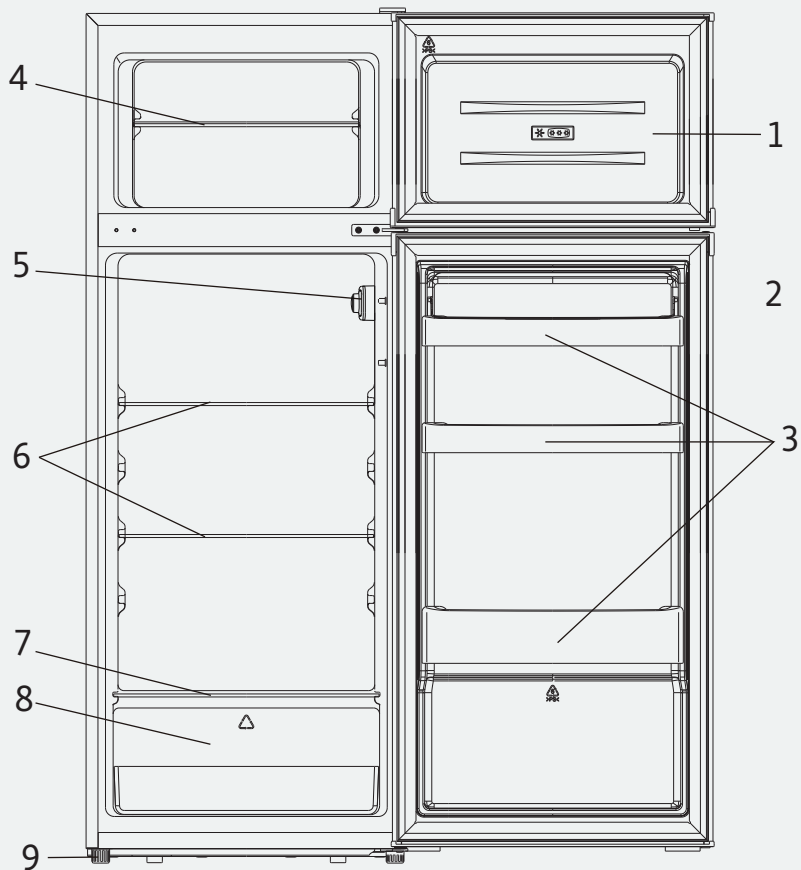



A

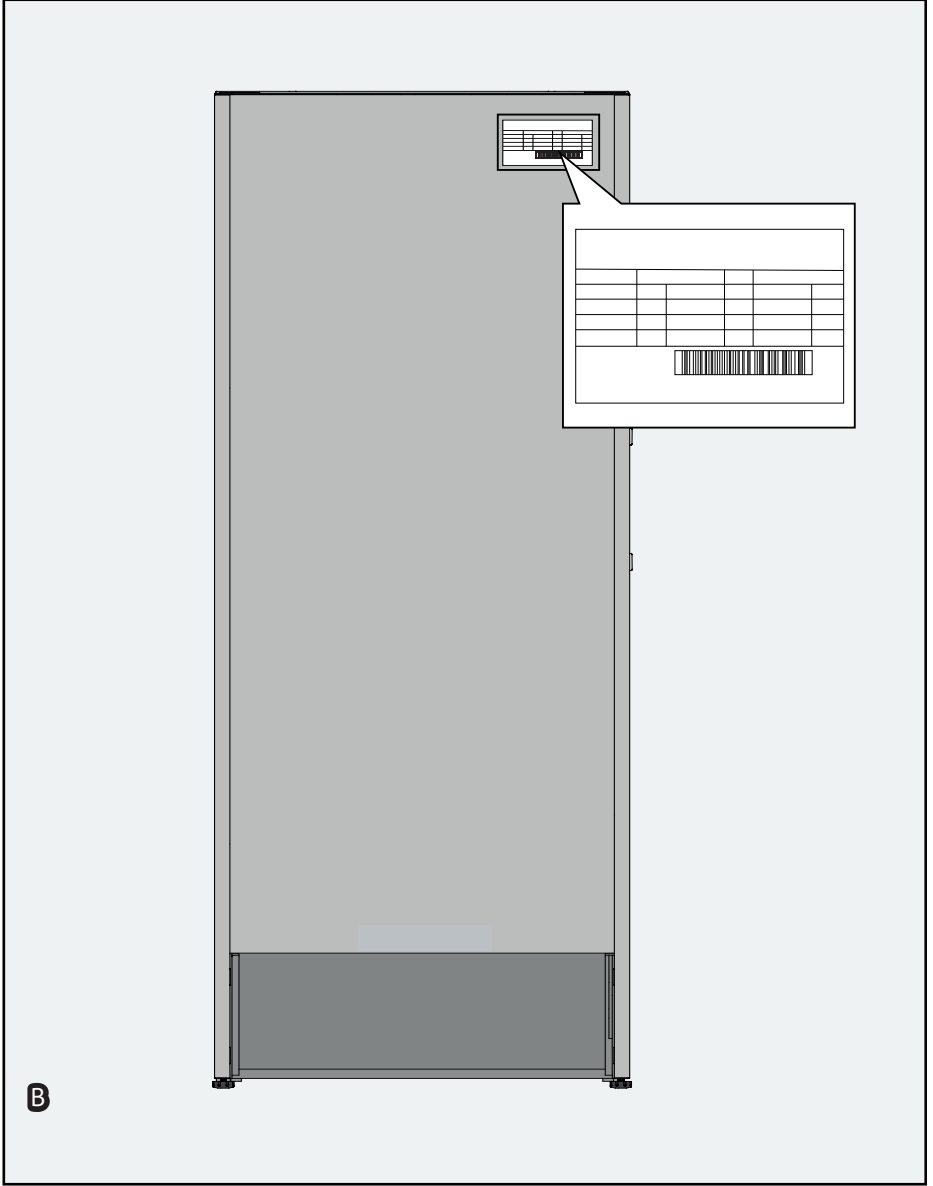

B

TR

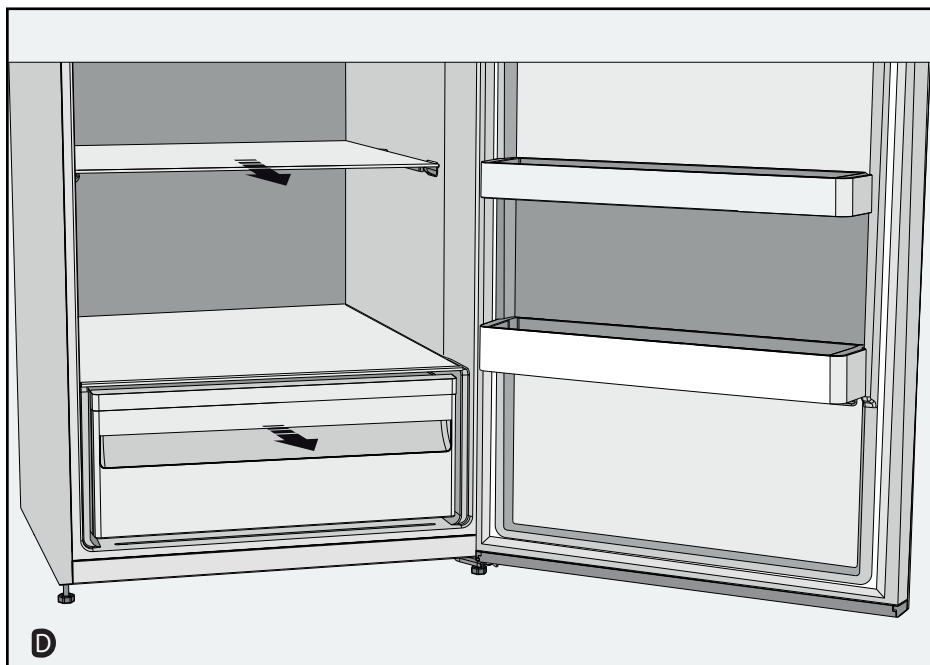
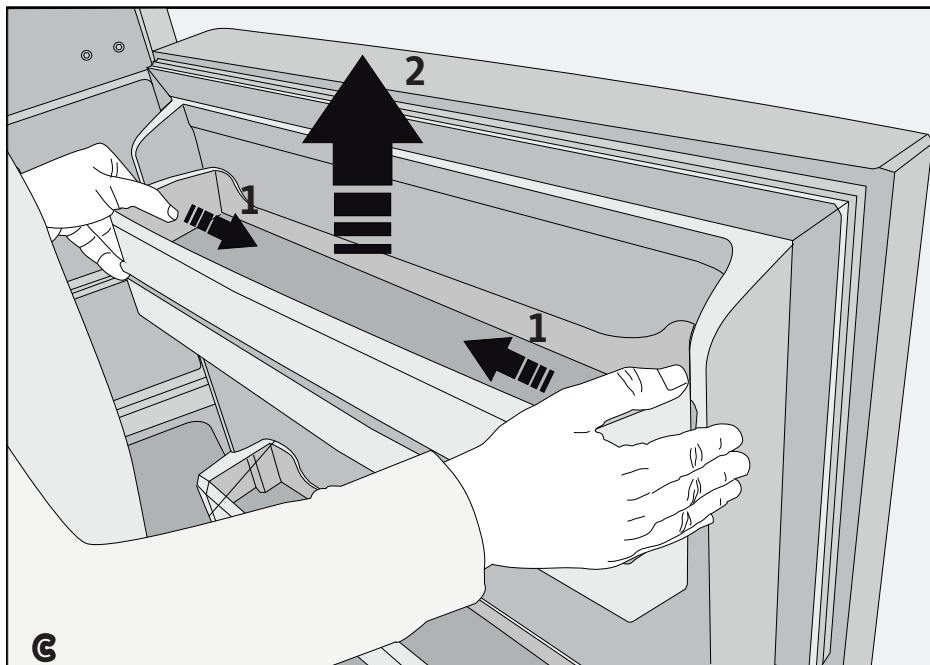


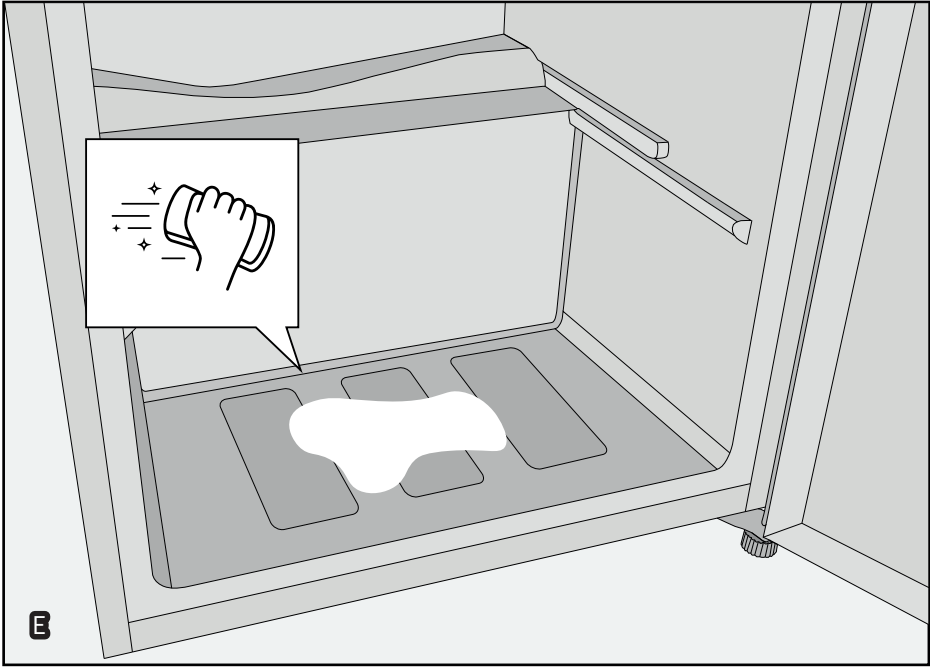

7- KAPI YÖNÜ DEĞİŞİM TALİMATI



Cihaz fişi çekilir ve gıdalar boşaltılır.

Sağ üst menteşe kapağı çıkarılır.

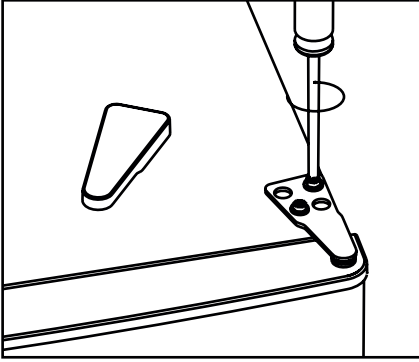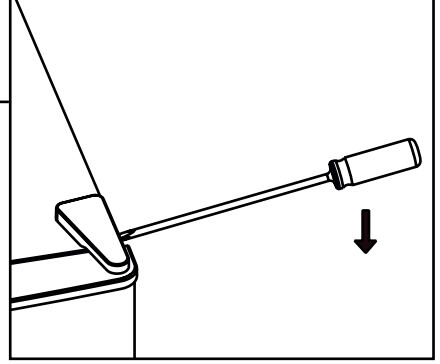

Tornavida yardımı ile vidalar çevrilerek kaldırılır ve üst menteşe sökülür.



Sol üst vida kapağı çıkarılır.

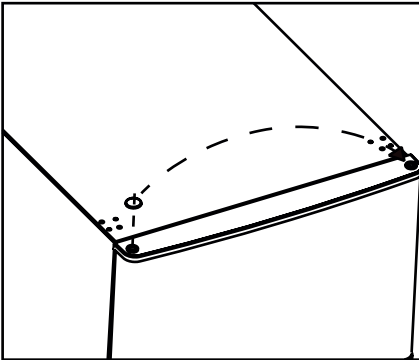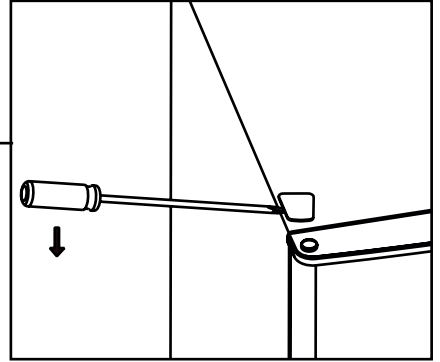


Sol tarafta yer alan kapak sağ tarafa yerleştirilir.

Dondurucu kapısı kaldırılarak sökülür ve çizilmesi engellenerek cihazdan uzaklaştırılır.


Orta menteşe sökölür ve soğutucu kapısı kaldırılarak sökölür ve çizilmesi engellenerek cihazdan uzaklaştırılır.

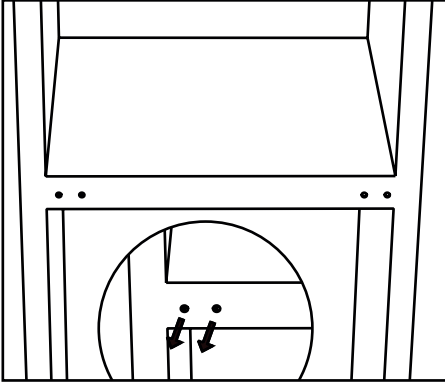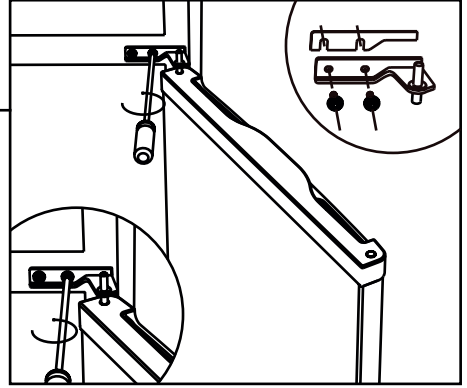


Orta menteşe delik kapakları soldan sağa takılır.

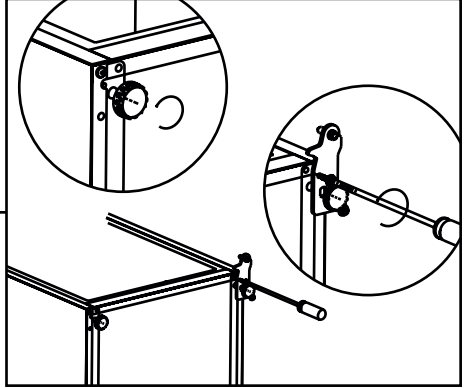



Cihaz 45°C yumuşak zemine yatırılır. Alt menteşe ve ayarlanabilir ayak sökölür.

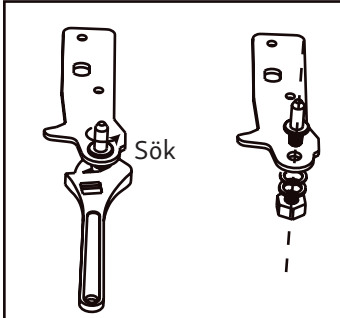

Menteşe pimi sökölür. Ters çevrilir ve pim ile tekrar montajlanır. Pimli menteşe sola montajlanır.

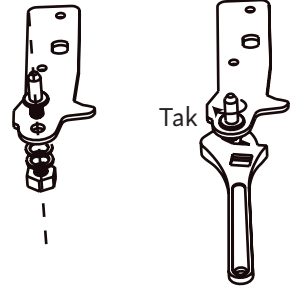


Solda ve sağda monteli olan ayakların yerleri değiştirilir ve ayarlanır.

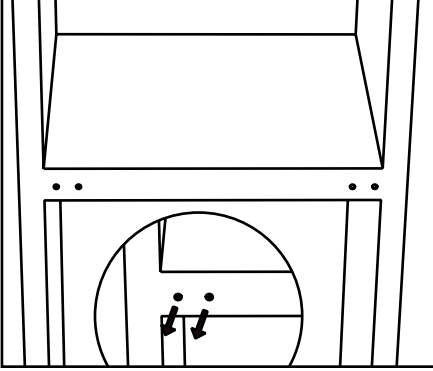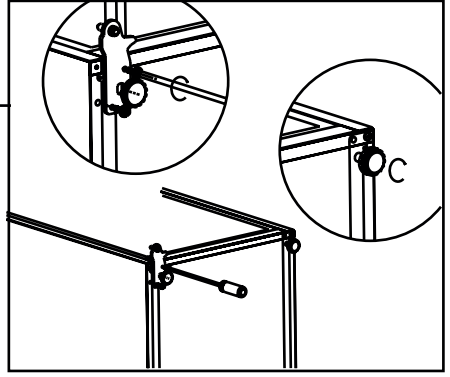


Dondurucu kapağının altında yer alan sol orta delik kapakları sağ tarafa monte edilir.


Soğutucu kapısı alt menteşeye oturtulur. Menteşe delik kapakları soldan sağa takılır.

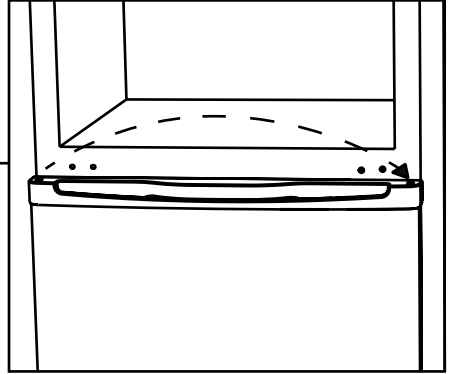


Orta menteşe ters çevrilerek sol tarafa vidalanır.

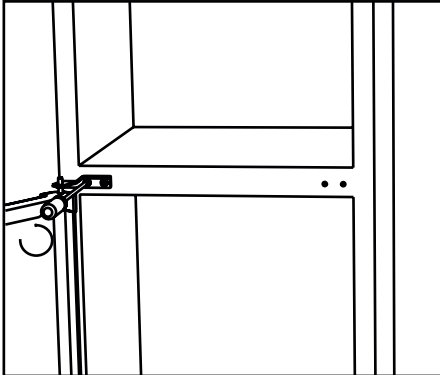


Dondurucu kapısı orta menteşeye oturtulur ve üst menteşe takılır.

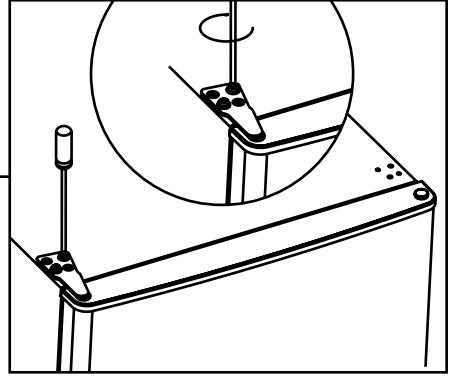

Üst menteşe ve delik kapakları takılır.

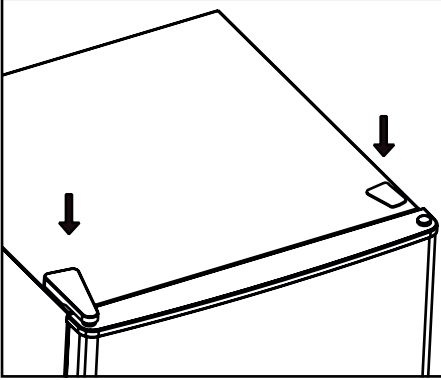

Kapı contaları sökülür ve döndürülüp takılır.

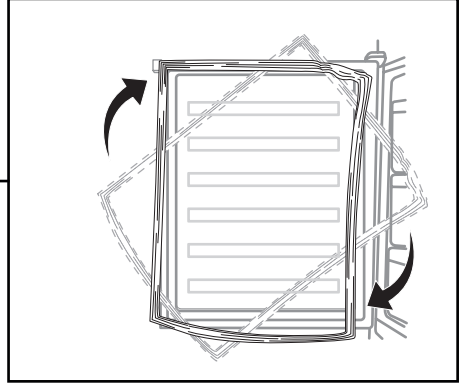

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN GARANTİ ŞARTLARI

10- Garanti kapsamında olmayan durumlar;

- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- Kullanım hatalarından meydana gelen hasarlar ve arızalar,
- Zorlama kaynaklı plastik parça kırılmaları,
- Cihaz teslimat sonrası yükleme, indirme ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığından dolayı oluşan hasar ve arızalar,
- Hatalı elektrik tesisatından kaynaklı hasar ve arızalar,
- Doğ a olayları, yangın ve su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- Yetkisiz kişiler (Yetkili Servisler haricinde) tarafından müdahalede bulunulan cihazlar,
- Orijinali üzerinde modifikasyon (mekanik termostatı elektroniğe çevirmek, kayar kapılı cihazları menteşeli kapa ya çevirmek vb.) işlemleri yapılmış cihazlar.

Bu arıza ve hasarlar ücret karşılığında Yetkili Servis tarafından giderilecektir.

11- Cihazın kullanım yerine nakliyesi ve montajı ürün fiyatına dâhil değildir. Arızalarda mala ilişkin kullanım hatasının bulunup bulunmadığı raporunun, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisi tarafından azami tamir süresi içerisinde belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

12- Nakliyesi Yetkili Servis tarafından yapılmayan cihazlarda oluşan hasar durumlarında sorumluluk cihazın nakliyesini yapan firmaya aittir. Kargo veya nakliyesini yapan kişiler tarafından teslim edilecek olan ürünlerin ambalajlarını kontrol etmeden teslim almayınız.

13- Garanti, garanti belgesinde belirtilen süre içinde ve yalnızca cihazda meydana gelecek arızalar için geçerlidir. Bunun dışında garanti belgesine dayandırılarak herhangi bir isim altında hak talep edilemez. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, cihaz üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı, değiştirildiği veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersiz sayılır.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi ürünün müşteriye teslim tarihinden itibaren başlar ve **3 (üç)** yıldır.
- 2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu'nun 11'inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinde indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- Ürünün tamir süresi en fazla **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde ürüne ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurulabilir.
- 8- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Konrunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 9- Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilirler.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMANIN :

Ünvanı : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : Mahmutbey Mahallesi 2534 Sokak No:9A Bağcılar - İSTANBUL
Telefonu : (0 212) 624 32 28
E-Posta : ugur@ugur.com.tr



Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

MALIN

CİNSİ :

Soğutma Cihazı

Markası:

UĞUR

Modeli:

Garanti Süresi:

3 (ÜÇ) YIL

Azami Tamir Süresi:

20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri no:

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

E-Posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük

Yeni Sanayi Mahallesi
Batı Denizli Bulvarı No: 95
Nazilli/AYDIN TÜRKİYE
T: 0.256 316 10 00
ugur@ugur.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü

Mahmutbey Mahallesi 2534 Sokak No: 9/A
Bağcılar/İSTANBUL TÜRKİYE
T: 0.212 624 32 28
istanbul@ugur.com.tr

444 84 87

www.ugur.com.tr