

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

UIS Serisi



Kullanım kılavuzu

TR

Garanti belgesi

TR

Ürün Bilgi Formu

TR

UIS 121 R323

UIS 181 R323

UIS 241 R323

Degerli Müşterimiz,

Satın almış olduğunuz cihaz, kaliteyi öncelik edinilerek üretilmiş ve sizlere en iyi performansı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. En iyi performans sağlanması için cihaz kurulumunu gerçekleştirmeden ve cihazı kullanmadan önce bu kılavuzda yer alan açıklamaları dikkatlice okumanızı, belirtilen kurallara göre hareket etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu kılavuzda yer alan açıklamalara uyulmadığı takdirde cihazda gerçekleşecek herhangi bir arıza hali cihazı garanti kapsamı dışına çıkarır.

Lütfen bu kılavuzu sonraki başvuru işlemleri için saklayınız.

Lütfen dış ünite ambalajında yer alan "Kullanım Kılavuzu - Ürün Bilgi Kartı"nda belirtilen geçerli modelleri, teknik bilgileri, F-GAS'ı (varsa) ve üretici bilgilerini kontrol edin.

Bu Kılavuz yalnızca müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve Uğur Yetkili Servislerimizin müdahalelerine referans olması için hazırlanmıştır. Cihazınızın bakım, onarım, arıza, yedek parça değiştirme ve montaj işlemleri için Uğur Yetkili Servisine ya da Uğur Müşteri Hizmetlerine danışın.

İçindekiler

UYARI	1
Parçalar ve Fonksiyonlar	2
Operasyon	3
İç ünite Birim Kurulumu	9
Bakım	12
Sorun Giderme	12
Dikkat	13



Üniteyi çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki uyarıları dikkatle okuyun.



Bu cihaz R32 soğutucu gazı içermektedir.

Bu kullanım kılavuzu kullanıcının kolayca bulabileceği bir yerde saklanmalıdır. Size cihazınızın kullanımında yol gösterecektir.

UYARI

Buz çözme sürecini hızlandırmak için, üretici tarafından tavsiye edilenden başka, temizleme cihazların kullanmayın.

■Cihaz (Örneğin: açık alevler, bir işletim gaz cihaz veya işletim elektrikli ısıtıcı gibi) sürekli çalışan ateşleme kaynağı olmayan bir odada muhafaza edilmelidir.

■Cihazınızı delmeyin ya da yakmayın.

■Soğutucu gaz koku içerebilir.

■Montajın gerçekleştirileceği oda büyüklüğü minimum 3m² olmalıdır.

■Ürün depolanacak ise hava alan bir ortamda saklanmalıdır.

■Elektrik kablosu hasarlı ise hemen Uğur Yetkili servisini arayınız.

■Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük çocuklar, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir.

■Klima topraklanmalıdır. Yetersiz topraklama elektrik çarpmalarına neden olabilir. Kablo bağlantısı, uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

■Ürünün, milli elektrik düzenlemelerine uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan üretici firma sorumlu değildir.

■Kablo bağlantı tipi H07RN-F'dir.

■Kablo bağlantısı yaparken en başta topraklama kablosu bağlanmalıdır.

■Devre kesici var ise çok kutuplu anahtar olmalıdır ve iki kontak arasındaki mesafe 3 mm'den daha az olmamalıdır. Bağlantısının kesilmesi için bu cihazlar kablo içine dahil edilmelidir.

■Montaj işlemleri Uğur Yetkili Servisi tarafından yerel kablolama yönetmeliğine göre yapılmalıdır.

■Topraklama bağlantısının doğru ve güvenilir olduğundan emin olunmalıdır.

■Nemli ortamda kullanılır ise topraklama sızıntı kesici kurulmalıdır.


■Cihaz hareket halindeyken veya tamir sırasında montaj yapmayın, R32 soğutucu gazdan başka gaz kullanılmamalıdır. Başka bir soğutucu gazın kullanılması sorun veya ünitenin hasar ve yaralanmalarına yol açabilir.

■Elektrik devresine aşırı yük binmesini önlemek için aynı devrede bir başka yüksek güç çeken cihaz çalıştırmayın.

■Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın. İhmal ederseniz elektrik çarpması veya klimada hasara sebep olabilir.

Parçalar ve Fonksiyonlar

■ İç Ünite

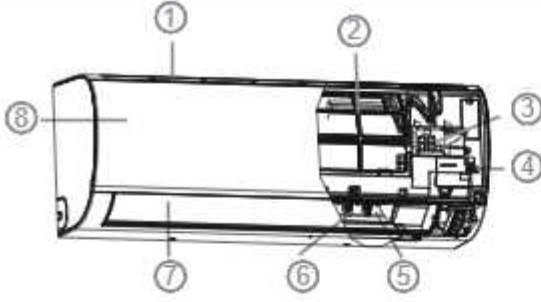

1. Giriş
2. Hava Temizleme Filtresi (iç)
3. Gösterge Paneli (iç)
4. Acil Kapatma Düğmesi
5. Çıkış
6. Yanal ayarlı kanatçık (sağa ve sola hava akışını ayarlar)
7. Düşey ayarlı kanat (yukarı ve aşağı hava akışını ayarlar Elle ayarlamayınız)
8. Giriş Izgarası


Görüntü Paneli

1. Uzaktan kumanda alıcısı
2. Ortam sıcaklığı gösterimi
3. Wi-Fi



Gerçek giriş ızgarası satın alınan ürüne göre kılavuzunda gösterilenden farklı olabilir

■ Uzaktan Kumanda

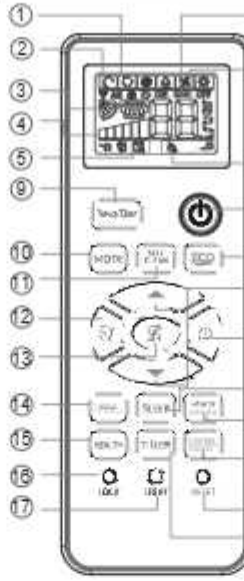

mod	220V	110V	ECO	SAĞLIKLI KULLANIM	TURBO
Uzaktan Kumanda					

9. TURBO/QUIET butonu
 10. MOD butonu
 11. Kendini temizleme butonu
 12. Kanat ayarı(aşağı/yukarı)
 13. Fan hızı
 14. Ne hissediyorum
 15. Sağlıklı Hava
 16. Kilit(Kumanda üzerindeki işlevleri kapatır.)
 17. Işık(Ünite üzerindeki LED ekranın ışığının açılıp kapanmasını sağlar.)
 18. GÜÇ AÇMA/KAPAMA
 19. Ekonomik
 20. Sıcaklık ayarı
 21. Kanat ayarı(sağa/sola)
 22. Uyku
 23. Sağlıklı hava akışı
 24. İPTAL ET/ONAYLA
- Fonksiyon: Zamanlayıcı ve diğer ekfonksiyonları ayarlama ve iptal etme
25. SIFIRLAMA (RESET) butonu
- Uzaktan kumanda anormal görüldüğünde, uzaktan kumandayı sıfırlamak için bu düğmeye 3s basın.
26. Zamanlayıcı

1. Mod görüntüleme


Operasyon Modu	OTO MATIK	MODUL	HEM OLULU	FAN	YIL
Uzaktan Kumanda					

2. Sinyal
3. Yön görüntüleme
4. Fan hızı



5. KİLİT
6. ZAMANLAYICI KAPALI
7. SICAĞLIK
8. EKSTRA FONKSİYON


■ Dış Ünite

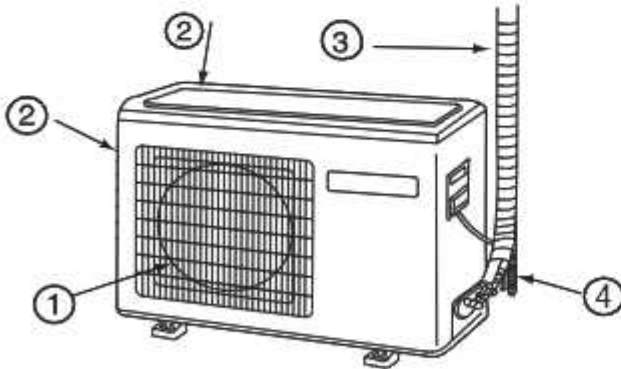

1. Hava çıkışı
2. Hava Girişi
3. Bakır Borulama ve Elektrik Kablosu
4. Drenaj hortumu

Satın alınan ürünün gerçek görüntüsü, bu dokümandaki görsellere göre farklılık gösterebilir.

■ Kumandaya Pil Takılması

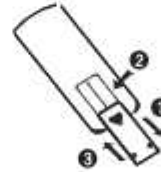

1. Batarya kapağını çıkartın;
2. Pilleri gösterildiği gibi takın. 2R-03 pil, sıfırlama anahtarı (silindirik); Takarken yükün "+" / "-" ile hizalı olduğundan emin olun;
3. Pili takın, sonra kapağı tekrar kapatın.

Not:

- Sinyal gönderim ucu ve iç ünite alıcı gözü arasındaki mesafe herhangi bir engele takılmadan maksimum 7 metre olmalıdır.
- Elektronik içerikli aydınlatma veya kablosuz telefon kullanılan odalarda, kumandanın gönderilen sinyallerin iletilmesi engellenebilir, dolayısıyla bu durumlarda iç üniteye olan kumanda uzaklığı daha kısa olmalıdır.
- Operasyon esnasında tam ekran gösterimi veya net olmayan ekran gösterimi, pillerin tükendiğinin göstergesidir. Lütfen pilleri değiştiriniz.
- Eğer operasyon esnasında uzaktan kumanda normal olarak çalışmıyorsa, lütfen pilleri çıkartın ve bir kaç dakika sonra tekrar takınız.

İpucu: Piller uzun süre kullanılmıyacaksa, çıkartınız. Eğer piller çıkartıldıktan sonra herhangi bir görüntüleme var ise, sadece sıfırlama tuşuna basın.

Operasyon

■ Üniteyi Başlatma / Durdurma ■ Acil Durum ve Test Operasyonu

Uzaktan Kumanda

1. Ünite BAŞLATMA (Ünite kapalıyken uygulanacaktır)
ON/OFF butonuna bastığınızda, ünite çalışmaya başlar.
2. ÇALIŞMA KONUMUNU seçiniz
MODE düğmesine basın: Her basışta mod aşağıdaki gibi değişir:
OTOMATİK mod → Soğutma modu → Nem Alma modu → FAN modu → Isıtma modu
3. SICAKLIK ayarını yapınız.

- Butonuna basınız.
- Butona her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C artar, eğer basılı tutulursa, hızlı şekilde artacaktır.
- Butona her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C düşer, eğer basılı tutulursa, hızlı şekilde düşecektir.

4. FAN HIZI Seçimi

FAN butonuna basınız. Butona her bastığınızda, kumanda ekranında aşağıdaki sırayla değişim olacaktır:
Uzaktan Kumanda:



Klima gösterilen fan hızı altında çalışır. Fan OTOMATİK olarak ayarlandığında, klima oda sıcaklığına göre otomatik olarak fan hızını ayarlar.

MODLAR	Uzaktan Kumanda	Açıklamalar
AUTO		Otomatik operasyon modu altında, klima otomatik olarak Serin veya Sıcak operasyonu oda sıcaklığına göre seçecektir. FAN otomatik olarak ayarlandığında, klima oda sıcaklığına göre otomatik olarak fan hızını ayarlar.
SOĞUTMA		Sadece soğutma modunda çalışır. Isıtma ile ilgili görüntüleme ve fonksiyonlara sahip değildir.
NEM ALMA		Bu modda, oda sıcaklığı ayarlanmış +2 °C den daha az olursa, ünite aralıklı olarak FAN ayarına bakmaksızın DÜŞÜK hızda çalışacaktır.
ISITMA		ISITMA modunda, sıcak hava soğuk taslak önleme fonksiyonu nedeniyle kısa bir süre sonra çıkmaya başlayacaktır.
FAN		FAN otomatik olarak ayarlandığında, klima oda sıcaklığına göre otomatik olarak fan hızını ayarlar. FAN operasyon modunda, ünite SERİN veya ISITMA modunda çalışmayıp sadece FAN modunda çalışacaktır, otomatik FAN modunda kullanılamaz.

Acil Durum Operasyonu:

- Uzaktan kumanda arızalı veya kayıp olduğu zaman bu işlemi kullanın, ve acil çalışan fonksiyonu ile, klimayı bir süre otomatik olarak çalıştırabilirsiniz.
- Acil çalıştırma anahtarı basıldığında, "Pi" sesi, bu işlemin başlangıcı anlamına gelir ve bir kez daha duyuluyor.
- Güç anahtarı ilk defa çeviriyor ve acil işlemi başladığında, ünite aşağıdaki modlarda otomatik olarak çalışır:

Oda sıcaklığı	Belirlenmiş sıcaklık	Zamanlayıcı modu	Fan hızı	Çalışma modu
24°C'nin üzerinde	24 °C	Hayır	OTOMATİK	SOĞUK
24°C altında	24 °C	Hayır	OTOMATİK	SICAK

- İşte bu nedenle zamanlayıcı veya nem alma modunda çalıştırmak da mümkün değildir, sıcaklık ayarlarını ve fan hızını değiştirmek mümkün değildir.



Test Operasyonu:

Test çalıştırma anahtarı ile acil anahtar aynıdır.

- Oda sıcaklığı 16 °C'nin altında olduğunda deney çalışmasında bu anahtarı kullanın, normal çalışmalarda ise kullanmayın.
- Saniyeden 5 fazla test işlem anahtarını basmaya devam edin. Eğer "Pi" iki kez ses duyduktan sonra, anahtardan parmağınızı bırakın: Soğutma işlemi hava akış hızı "Hi" ile başlar.



■ Hava Akış Yönü Ayarlaması

Yukarı ve aşağı hava akış yönünü ayarlamak için tuşuna basılır.

SOĞUTMA/NEM ALMA/OTOMATİK/FAN

ISITMA

(İlk durum)

- Salınımı el ile ayarlarken üniteyi kapatınız. Nem yüksek olduğunda, eğer tüm dikey hava delikleri sola veya sağa ayarlanmış ise hava çıkışında yoğunlaşmış hava olabilir.

Not: Uzaktan kumanda kapatıldıktan sonra yeniden başlatıldığında, uzaktan kumanda otomatik olarak önceki salınım pozisyonuna geri dönecektir.

Operasyon

■ UYKU Operasyonu


 butonuna basın, uzaktan kumanda  gösterecektir ve sonra sleep fonksiyonunu başlatacaktır.  butonuna tekrar basıldığında, sleep fonksiyonu iptal edilecektir.



Çalıştırma Modu


1. SOĞUK, NEM ALMA modunda

Uyku modu aktif iken cihazınız 1 saat sonra mevcut sıcaklığından 1°C daha yüksek çalışacaktır. Her bir saat sonrası sıcaklık 1°C yükselir. Klimanız 6 saat daha çalışacak ve oda sıcaklığı daha yüksek olacaktır.

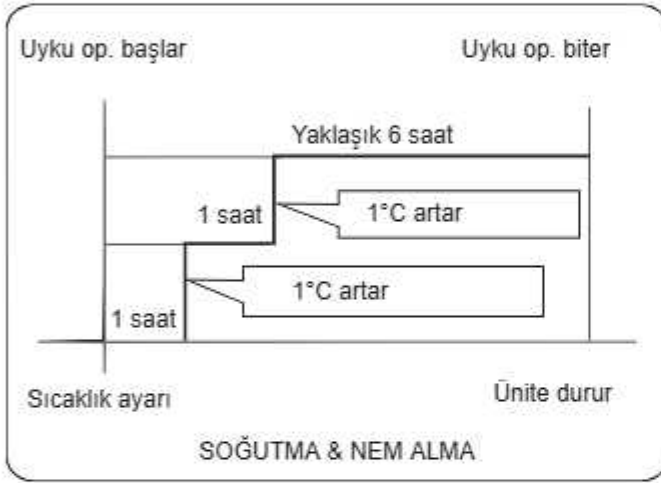

2. SICAK modda

Uyku modu aktif iken cihazınız 1 saat sonra mevcut sıcaklığından 2°C daha düşük çalışacaktır. Her bir saat sonrası sıcaklık 2°C azalır. Klimanız 3 saat çalışma sonrası 1°C yüksek sıcaklıkta çalışır. Sonraki 3 saat sonra çalışma sonrası klima çalışmasını durdurur.

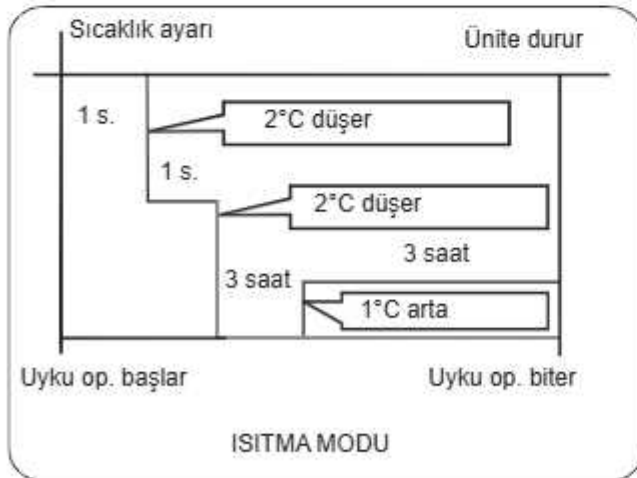

3. Otomatik modda

Klima otomatik olarak seçilen moda uygun şekilde çalışır.

4. FAN modunda

UYKU fonksiyonu yoktur.


5. Uyku modu için kumandadan ayarlama yapmadan önce, eğer fan hızı yüksek veya orta ise, fan hızını düşük seviyeye ayarlayın. Eğer fan hızı düşük seviyedeyseniz, değiştirmeyin.

Not:

Zaman ayarlayıcı açık (TIMER ON) modu önceden ayarlandığında, Uyku modu (SLEEP) aynı anda ayarlanamaz. Uyku (SLEEP) modu zaten ayarlanmışken Zaman ayarlayıcı açık (TIMER ON) modunu ayarlarsanız, Uyku modu (SLEEP) iptal edilecektir. Zaman ayarlayıcı kapalı (TIMER OFF) modu ve Uyku modu (SLEEP) aynı anda ayarlanabilir. Ünite, belirlediğiniz kapanma süresinde kapanır.

■ QUIET/TURBO çalışması

Hızlı ısıtma veya soğutma gerektiğinde, TURBO fonksiyonu kullanın. Sessizlik dinlenme veya okumak için gerektiğinde QUIET fonksiyonu kullanabilirsiniz. Düğmeye basarak "Turbo" ve "Sessiz" fonksiyonlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Her basıldığında uzaktan kumanda aşağıdaki gibi değişecektir:



Not

Güçlü bir şekilde çalışırken, vantilatör maksimum hızına ulaşır; Sessizce bir şekilde çalışırken, vantilatör hızı yavaştır.

Operasyon

ZAMANLAYICI (TIMER)

1.Modu aktif etme

 düğmesine basın, uzaktan kumanda "On" (Açık) mesajını gösterecektir, 10 saniye sonra zaman göstergesi boş olacaktır.

2. Moddan çıkarma

 düğmesine basın, uzaktan kumanda "Off" (Kapalı) mesajını gösterecektir, 10 saniye sonra zaman göstergesi boş olacaktır.

3.Zamanı ayarlamak için  düğmesine basın
Her seferinde düğmeye basıldığında, ilk 12 saatteki ayar süresi her seferinde 0,5 saat artar, 12 saatten sonra ayar süresi her seferinde 1 saat artar.
Düğmeye basılı tutulursa zaman hızla değişecektir.

4. Zamanlayıcı ayarını onayla

Zamanı ayarladıktan sonra  tuşuna basın ve zamanı onaylayın. ON veya OFF simgeleri artık yanıp sönmeyecektir.

5. Zamanlayıcı ayarını iptal et

Zaman göstergesi ortadan kalkana kadar  düğmesine birkaç kez basın.

NOT: Piller değiştirildikten sonra veya elektrik kesintisi meydana geldiğinde, zaman ayarının sıfırlanması ve yeniden ayarlanması gerekir.

SAĞLIKLI HAVA AKIŞI

Sağlıklı Hava akışı fonksiyonunun ayarlanması için  düğmesine basın,

 ekranda görüntülenir. Güçlü hava akımının vücuda doğrudan üflenmesinden kaçının.

Sağlıklı hava akışının düğmesine tekrar basın,

 ekranda görüntülenir. Güçlü hava akımının vücuda doğrudan üflenmesinden kaçının.

Sağlıklı hava akışı fonksiyonunun iptal edilmesi

Sağlıklı hava akışı düğmesine tekrar basın, klimanın hem giriş hem de çıkış ızgaraları açılır ve ünite hava akış fonksiyonu ayarlanmadan önceki koşullarda çalışmaya devam eder.
Durdurulduktan sonra çıkış ızgarası otomatik olarak kapanacaktır.

NOT: Kapağı elle yönlendirmeyin, aksi takdirde ızgara düzgün çalışmayacaktır. Izgara düzgün çalışmıyorsa, bir dakika durdurup tekrar çalıştırarak uzaktan kumandayla ayarlayabilirsiniz.

NOT:

1. Sağlıklı hava akışı fonksiyonu ayarlandıktan sonra, konum ızgarası sabitlenir.

2. Isıtmada,  modunu seçmek daha iyidir.

3. Soğutmada,  modunu seçmek daha iyidir.

4. Soğutma ve kurutmada, klimanın yüksek nem altında uzun süre kullanılması durumunda ızgarada yoğuşma suyu oluşabilir.

Operasyon

■ SELF-CLEAN İşlemi

Fonksiyonel Açıklama:

Bu fonksiyonun amacı evaporatörü temizlemektir.

SELF CLEAN tuşuna basın.

İç ünite panelinde ve uzaktan kumandada ekranda "CL" görünecektir.

Maksimum çalışma süresi 21 dakikadan daha uzun olamaz. Bu fonksiyon iki kez "pi" sesi duyulduktan sonra moddan çıkılacak ve ünite normal durumuna geri dönecek. SELF CLEAN çalışırken tuşa arka arkaya basarak moddan çıkılamaz; çıkmak için lütfen "power" (güç) tuşuna basın veya başka bir modu seçin.

1. Bu fonksiyon zamanlayıcı / uyku modunda geçersizdir.
2. Mod başladıktan sonra hava debisi azalabilir, hatta hiç hava akımı veya üfleyen soğuk hava akımı olmayabilir.
3. Ünitenin, sıcak hava ile genişlemesi veya soğuk ile teması halinde ses yapması normaldir.
4. Gösterilen "CL" süresi panelde ve uzaktan kumandada farklılık gösterebilir.
5. Eğer dış ortam sıcaklığı sıfırın altındaysa, kendi kendini temizleme işlemi sırasında "F25" hatası meydana gelebilir. Bu durum koruma için olduğundan normaldir. Lütfen gücü kapatın ve 10 saniye sonra tekrar başlatın.
6. Bu mod ile en ideal çalıştırma koşulları belirtildiği gibidir: kapalı alanlarda sıcaklık 20 °C~27 °C ve nemlilik %35~%60; açık alanlarda sıcaklık 25 °C~38°C (soğuma sezonu) olmalıdır.
7. Eğer hava çok kuruyorsa (nemlilik <%20) buzlanma zor meydana gelir. Ve eğer nemlilik çok yüksekse (nemlilik <%70), yoğunlaşan su artabilir ve buzlanmayı biraz açabilir.

■ I FEEL İşlevi

Bu mod ortam sıcaklığını gösterir.

 düğmesine basın.  simgesi mod aktikten kumandada belirecektir.

1. Sadece soğutma, ısıtma otomatik modlarında kullanılır. Diğer modlarda kullanılamaz.
2. Kumandayı klima cihazı göreceği şekilde konumlayın. Kumanda üzerinde bulunan I Feel tuşuna basın. Kumanda her 3 dakikada oda sıcaklığı bilgisini elektronik karta gönderir ve klima bu bilgiye göre çalışır.
3. Klima kapatıldığında I Feel modu kapatılır veya diğer modlara geçiş yapılabilir.

Not:

Bu fonksiyon ayarlandığında lütfen uzaktan kumandayı kullanıcının yakınına koyun. Ortam sıcaklığının yanlış algılanmasını önlemek için uzaktan kumandayı yüksek sıcaklık veya düşük sıcaklık nesnesinin yakınına koymayın. I FEEL işlevi açıldığında, uzaktan kumanda, iç ünitenin uzaktan kumanda tarafından gönderilen sinyali alabileceği alana yerleştirilmelidir.

■Kademeli Ekonomik Çalışma

3 Kademeli Eco işlevi, uzaktan kumandadaki () ECO düğmesine basılarak etkinleştirilebilen aktif bir enerji tasarrufu modudur. Döngü şu şekilde ilerler: L1(1. kademe)→L2(2. kademe)→L3(3. kademe)→Eco moddan çıkış. Kademeartıkça enerji kullanımı azalır.

L1(1. kademe) moduna girmek için ECO düğmesine bir kez basın,

L2 (2. kademe) moduna girmek için, L1(1. kademe) modunda ECO düğmesine tekrar basın,

L3 (3. kademe) moduna girmek için L2(2. kademe) modunda ECO düğmesine tekrar basın,

Enerji tasarrufu modundan çıkmak için L3 (3. kademe) modunda ECO düğmesine tekrar basın,

ECO düğmesine her basıldığında, uzaktan kumanda ekranı ve klima göstergesi beş saniye boyunca sırasıyla L1/L2/L3'ü görüntüler ve ardından önceki ekrana geri döner.

Enerji tasarrufu aktif edildiğinde %52 enerji tasarrufu sağlar.

Açıklama:

1.ECO fonksiyonuna girildikten sonra iç ünite fan hızı enerji tasarrufu mantığına göre ayarlanacaktır.

2.ECO modu seçildiğinde kapasite azalabilir. Bu nedenle istenilen ortam şartı gerçekleştikten sonra kullanınız. Eco modu gereksinimlerinizi karşılamıyorsa lütfen moddan çıkın.

3.Dış ortam sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek olduğunda enerji tasarrufu etkisi zayıflayacaktır.

4.Bu işlev yalnızca bire bir modeller için kullanılabilir. Multi modeller için geçersizdir.

5.Enerji tasarrufu oranı, Laboratuvar ortamında 3. Kademe Eco modu seçili olarak ve normal modda yüksek rüzgar hızında çalışırken alınan verilerin karşılaştırılması ile elde edilmiştir.

MODELLER İÇİN AVRUPA DÜZENLEMELERİ UYGUNLUĞU

Klima:T1 Voltaj: 220-240V

CE

Tüm ürünler aşağıdaki Avrupa hükümleri ile uyumludur:

2014/53/EU (RED) 2014/517/EU (F-GAS) 2010/30/EU (ENERGY)

2009/125/EC (ENERGY) 2006/1907/EC (REACH)

RoHS

Ürünler Avrupa parlamentosu ve konseyinin Elektriksel ve Elektronik Ekipmanında (EU RoHS Direktifi) Kesin Tehlikeli Maddelerin kullanımında sınırlamalar üzerindeki 2011/65/EU direktifindeki gereksinimleri yerine getirmiştir.

WEEE

Avrupa parlamentosunun 2012/19/EU direktifi ile uyumlu olarak tüketiciyi elektriksel ve elektronik ürünlerin atık gereksinimleri hakkında burada bilgilendiririz.

ATIM GEREKSİNİMLERİ:



Klima ürününüz bu işaret ile işaretlendi. Bunun anlamı elektriksel ve elektronik ürünlerin ayıklanmamış ev gereçleri atıkları ile karıştırılmaması gerektiği anlamındadır. Ürünü kendiniz sökmeyi denemeyiniz.

Klimanın sökülmesi, soğutucu gaz, yağa ve diğer parçaların müdahale nitelikli bir kurucu tarafından ilgili yerli ve ulusal düzenlemeye göre yapılmalıdır. Klima tekrar kullanım, geri dönüşüm veya geri kurtarma için özelleştirilmiş müdahale tesisinde müdahale edilmelidir. Bu ürünün doğru olarak atıldığından emin olarak, çevre ve insan sağlığı için potansiyel negatif sonuçlardan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen kurucu veya yerel makam ile irtibat kurunuz. Pili uzaktan kumandadan çıkartılmalı ve ilgili yerel ve ulusal kanun ile uyumlu olarak ayrı şekilde atılmalıdır.

KLİMANIZDA KULLANILAN SOĞUTUCU GAZ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ



Bu ürün florlu sera gazları içerir. Atmosfere bırakmayınız. Soğutucu tipi: R32

GWP* değeri: 675

GWP=global ısınma potansiyeli

Lütfen çıkmaz mürekkep ile doldurunuz,

- 1 ürünün fabrika soğutucu dolumu
- 2 sahada doldurulmuş ilave soğutucu miktarı ve
- 1+2 toplam soğutucu dolumu

Soğutucu dolum etiketi ürün ile sunulmuştur. Doldurulmuş etiket ürün dolum limanının yakınlığı ile yapışık olmalıdır (ör: durdurma değeri kapağının içinde üzerine yapıştırılmalıdır).

A Florlu sera gazları içerir.

B Ürünün fabrika soğutucu dolumu: Ünite isim plakasına bakın

C Sahada doldurulmuş olan ek soğutucu miktarı

D Toplam soğutucu dolumu

E Dış ünite

F Dolum için soğutucu silindir ve manifold

İç ünite Birim Kurulumu

Kurulum için Gerekli Araçlar

- Tornavida
- Kesici
- Demir testeresi
- Delik karot matkabı
- Somun anahtarı (17,19 ve 26mm)
- Gaz sızıntı algılayıcı veya sabunlu su çözeltisi
- Tork anahtarı (17mm,22mm,26mm)
- Boru kesici
- Genişletme cihazı
- Bıçak
- Şerit metre
- Rayba


Güç Kaynağı

- Fişi prize takmadan önce voltajı hatasız kontrol edin.
- Güç kaynağı ilgili isim plakasının ki ile aynıdır.
- Özel bir güç devresi kablosu kurun.
- Bir elektrik prizi güç kablosunun ulaşılabilirliği yer mesafesinde kurulmalı. Onu keserek kabloya uzatmayın

Kurulum Yeri Seçimi

- Yer, gövdenin yeterli şekilde desteklendiği yerde titreşime neden olmayan sağlam olmalı.
- Yer, ünitenin giriş ve çıkışında dağılmayan yer civarında ısı veya buhar tarafından oluşumundan etkilenmemeli.
- Yer, borunun dış ünite ile bağlandığı yerde kolay drenaj mümkün olmalı.
- Yer, soğuk havanın tamamen yayılabildiği bir oda.
- Yer, etrafında yeterli boş alanlı bir güç elektrik prizine yakın olmalı.
- Televizyonlar, radyolar, kablosuz aparatlar ve floresan lambalardan 1 m mesafede olmalı.
- Uzaktan kumandanın bir duvara sabitlenmesi durumunda, floresan lamba yandığında ünitenin sinyalleri alabilen bir yer olmalıdır.

İç ünitenin kurulumu için örnek resim

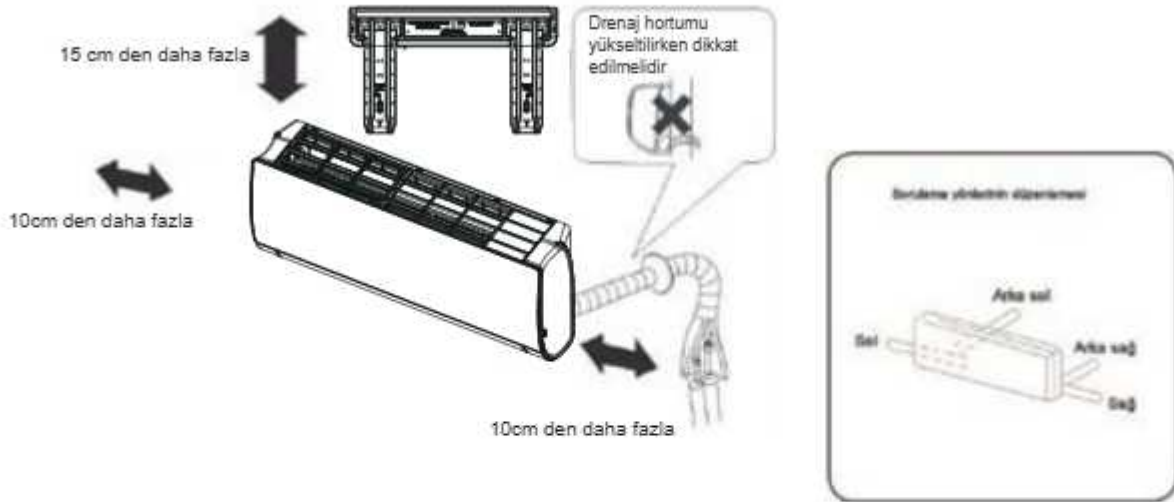

Eğer sol taraf drenaj borusu kullanıyorsanız, deliğin doğruca geçtiğinden emin olun.


İç ünite ve yer arasındaki mesafe 2 metreden fazla olmalı. Lütfen satın alınmış ürüne bakınız, yukarıdaki resim sadece size referans olması içindir.

İç Ünite Kurulum

1 Askı Sacı Sabitlenmesi ve Duvar Deliğinin Pozisyonlanması


Askı Sacı ilk önce sabitlenirken:

1. Mahaldeki sütunlar veya kapı üstü söveleri üzerine dayalı olarak, duvara karşı uygun bir seviyelendirme levhası yerleştirilmelidir, sonra geçici olarak bir çivi ile levhayı sabitlenir.
2. Sacın uygun seviyesinden bir kez daha emin olun, levhanın merkezinin üstünden bir şahköl sarkıtarak, sonra levhayı çelik bağlama çivisi ile sağlamca bağlayın.
3. Bir şerit metre kullanarak duvar delik yerini bulun.

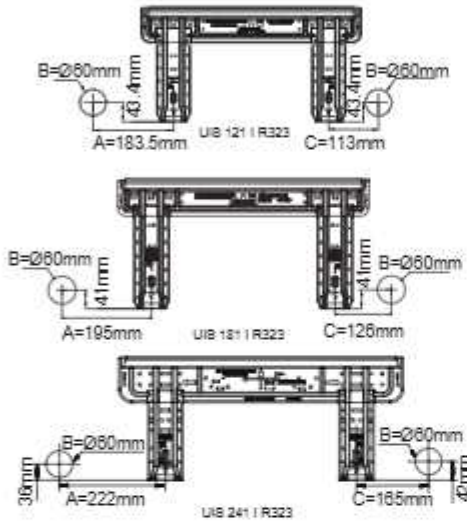

2 Duvarda bir Delik Açın ve Borulama Deliği Kapağını Sabitleyin

- 60 mm. çapında bir delik açın (dışarıya doğru azalan hafif meyilli)
- Borulama deliğini kurun ve onu kurulum sonrasında mastik çekin

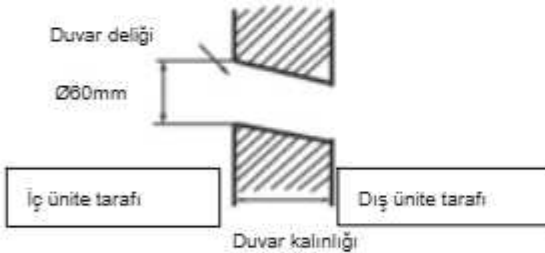

(Duvar deliği bölümü)  Borulama deliği borusu

3 İç Ünite Kurulumu

Boru Çizimi

[Arka borulama]


- İzoleli bakır boruları ve drenaj borusunun çekin, sonra onları yapışkan bant ile dıştan yapıştırın

[Sol, Sol-arka borulama]

- Yan borulama durumunda, bir kesici ile iç ünite boru çıkış kapağını kesin.
- Sol geri borulama durumunda, ısıtma yalıtım malzemeleri üzerinde işaretlenmiş olan sol arka borulama için deliğin işareti borulama yönüne göre boruları bükün.

1. Drenaj borusunu iç ünitenin ısı yalıtım malzemelerinin oyuğuna takın.
2. İç/Dış ünite elektrik kablosunu iç ünitenin arka tarafından takın ve onu ön taraftan dışarı çekin, sonra onları bağlayın.

3. Genişletme mührü yüzünü soğutucu yağ ve bağlama boruları ile kaplayın. Bağlantı parçasını ısı yalıtım malzemeleri ile yakın şekilde bağlayın, ve yapışkan bant ile sabitlendiğinden emin olun

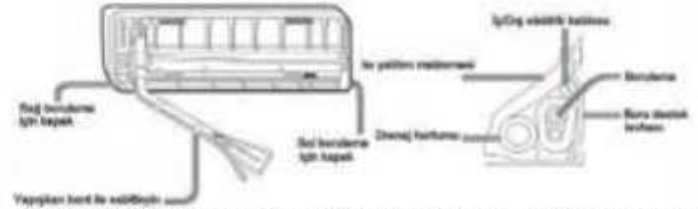

- İç/dış elektrik kablosu ve drenaj hortumu koruyucu bant ile soğutucu borusu ile bağlanmalıdır.

[Diğer yön borulaması]

- Kesim, bir kesici ile, borulama yönüne göre borulama için kapak ve sonra duvar deliğinin pozisyonuna göre boruyu bükün. Bükme esnasında, boruları ezmeye dikkat edin.
- İç/dış elektrik kablosunu bağlamadan önce bağlayın, ve sonra bağlanmış olanı özellikle bağlantı parçasının ısı yalıtımına çekin.

İç ünite gövdesi sabitleme:


- Ünite gövdesini bağlama levhasının üst çentiğine emin şekilde asın. Sabit bağlantısından emin olmak için gövdeyi yan yana taşıyın.
- Gövdeyi bağlama levhası üzerine sabitlemek için, alt taraftan meyilli şekilde kaldırın ve sonra dikey şekilde onu aşağı koyun.



bağlama levhası

İç ünite gövdesinin indirilmesi:


- İç üniteyi indirirken, ellerinizi kullanarak çengelden ayırmak için gövdeyi kaldırın, sonra hafifçe gövdeyi yukarı yönde kaldırın ve birimi meyilli olarak bağlantı levhasında ayrılmaya kadar kaldırın.

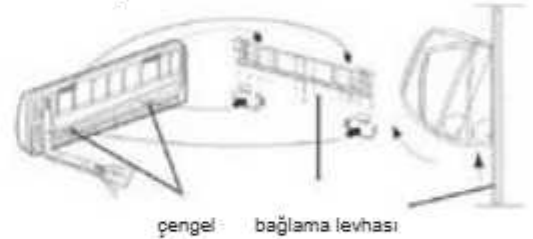

4 İç / Dış Elektrik Kablosu Bağlantısı

Kablolama kapağının kaldırılması:

- İç ünitenin sağ alt köşesinde terminal kapağını kaldırın, sonra kablolama kapağını vidalarını kaldırarak çıkartın.

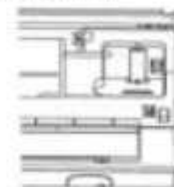


İç ünite kurduktan sonra kabloyu bağlarken:

1. Borunun hazır olduğu yerde oda kablosunun dışından duvar deliğinin içine takın.
2. Ön tarafta kabloyu dışarı çekin, ve bir düğüm yaparak kabloyu bağlayın.

İç ünite kurulumundan önce kabloyu bağlarken

- Kabloyu ünitenin arka tarafından takın, sonra ön taraftan dışarı çekin.
- Vidaları gevşetin ve kablo uçlarını tamamen terminal bloğu içine takın, sonra vidaları sıkın.
- Kabloların uygun şekilde takılıp sıkıldığından emin olmak için kabloları hafifçe çekin.
- Kablo bağlantısından sonra bağlanmış kabloyu kablolama kapağı ile sıkılaştırmakta asla hata yapmayın.

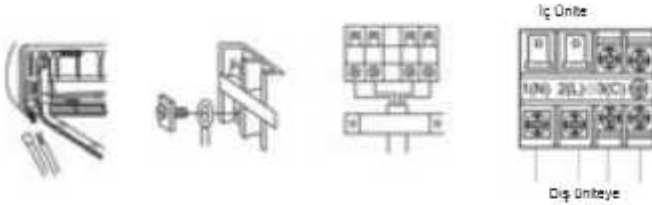

Not:

Kabloyu bağlarken, iç ve dış ünitenin terminal numaralarını dikkatli şekilde konfirme edin. Eğer kablolama doğru değil ise, uygun operasyon gerçekleştirilemez ve kalıcı hasara neden olur.

Bağlama kabloları	4G 1.0 mm ²
-------------------	------------------------

1. Üniteye giren güç kablosu hasarlanmış ise, profesyonel bir elektrikçi tarafından değiştirilmesi gereklidir. Bağlantı kablosu tipi H07RN-F.
2. Eğer PC paneli üzerindeki sigorta hasarlı ise, lütfen T.3.15A/250VAC (kapalı alan) tipi ile değiştirin.
3. Kablolama metodu yerel kablolama standardı ile uyumlu olmalıdır.
4. Kurulum sonrasında, elektrik fişi kolayca ulaşılabilir olmalıdır.
5. Bir kesici bağlanmış kablo içine takılmalıdır. Kesici tüm kutuplu olmalı ve onun iki temasları arasındaki mesafe 3mm den az olmamalıdır.

5 Güç Kaynağı Kurulumu

- Güç kaynağı, sadece klima için kullanılmalıdır.
- Klimayı nemi bir ortama kurulması durumunda, lütfen bir topraklama sızın kesicisi kurunuz.
- Diğer yerlerde kurulum için, mümkün olduğunca bir devre kesici kullanın.

6 Borunun Kesme ve Geniştirme İşİ

- Boru kesme bir boru kesici ile yapılır ve çapaklar temizlenmelidir.
- Konik cıvata takıldıktan sonra, genişletme işi uygulanır.


	geniştirme aracı	Konvansiyonel genişletme aracı
	Kavrama tipi	kavrama tipi (rijit tip) Kelebek somun tipi (imperial tip)
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm 1,5~2,0mm



Doğru	Yanlış
	Dişli Geniştirme hasarı Çatlek Kısmi Çok dışarda

7 Drenajda dikkat edilmesi gerekenler

- Lütfen drenaj hortumlarını aşağı yönde hatasız şekilde koyunuz.
- Lütfen aşağıda gösterildiği gibi drenaj yapmayınız.

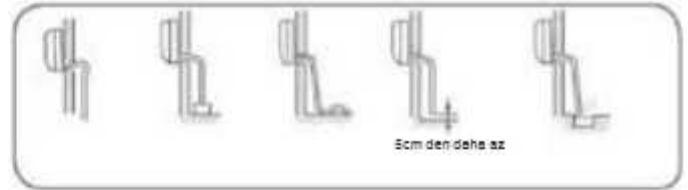

- Test için lütfen suyu iç ünitenin drenaj tavasına dökünüz, ve drenajın kesin şekilde dışa yapıldığından emin olun.
- Eklenmiş drenaj hortumunun bir oda içerisinde olması durumunda, lütfen ona başarılı şekilde ısı yalıtımı uygulayın.

8 İç Ünite Hata Kodları ve Açıklamaları

Kod göstergesi	Sorun tanımı	Analiz ve teşhis et
E1	Oda sıcaklığı sensör hatası	Hata Konnektör bağlantısı; Hata termistörü; Hatalı PCB;
E2	Eşanjör sensör hatası	
E4	İç EEPROM hatası	Hatalı EEPROM datası; Hatalı EEPROM; Hatalı PCB;
E7	İç ve dış üniteler arasında iletişim hatası	Kablolama hatası nedeniyle iç ünite - dış ünite sinyal iletimi hatası; Hatalı PCB;
E14	İç fan motoru arızalı	Fan motoru içindeki kabloların arızalanması nedeniyle operasyon arızası; fan motorunun giriş kablosu arızalanması nedeniyle operasyon arızası; arızalı iç ünite PCB si nedeniyle algılama hatası;

9 Kurulum ve Test Çalışması için kontrol



- Lütfen müşterilere kullanım kılavuzu boyunca nasıl çalıştırılacağını açıklayınız.

Test Çalışması için Öğelerin Kontrolü

- ☐ Kutucuklara kontrol işareti V koyun
- ☐ Boru bağlantısından gaz sızıntısı?
- ☐ Boru bağlantısının ısı yalıtımı?
- ☐ İçin ve dışın bağlantı kablolarının terminal bloğuna sağlam şekilde takıldı mı?
- ☐ İçin ve dışın bağlantı kablosu sağlam şekilde sabitlendi mi?
- ☐ Drenaj güvenli şekilde uygulandı mı?
- ☐ Topraklama hattı güvenli şekilde bağlandı mı?
- ☐ İç ünite güvenli şekilde sabitlendi mi?
- ☐ Güç kaynağı çıkış voltajı ölçüldü mü ve sağlıklı mı?
- ☐ Anormal bir gürültü var mı? Lambalar normal şekilde yanıyor mu?
- ☐ Soğutma ve ısıtma (ısı pompasında) normal olarak uygulandı mı?
- ☐ Oda sıcaklığı düzenleyici operasyonu normal mi?

Bakım

Klimanın Akıllı Kullanımı için

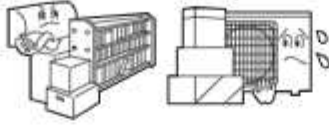Uygun oda sıcaklığı ayarı.  Uygun sıcaklık	Hava giriş ve çıkışı engellemeyin. 	Uzaktan kumanda Su kullanmayın, kontrolörü bir kuru bez ile silin. Cam temizleyici veya kimyasal bez kullanın. 	İç Ünite Klimayı kuru ve yumuşak bir bez ile temizleyin. Ciddi lekeler için su ile seyreltilmiş bir nötr deterjan kullanın. Silme öncesi bezin suyunu sıkın, sonra bez deterjanı tamamen silin. 
Çalışma esnasında kapıları ve pencereleri kapatın.  Soğutma esnasında güneşin perde ve kepek ile doğrudan temasından sakının.	Zamanlayıcıyı etkili şekilde kullanın. 	Temizlik için aşağıdakini kullanmayınız.  Üniteyi temizlemek için herhangi bir kimyasal veya kimyasal madde içeren bez kullanmayın. Üniteyi temizlemek için benzen, tiner, cila ve solvent içeren ürünler kullanmayın. Plastik yüzeyin çatlamasına veya deforme olmasına neden olabilir. 40 °C (104 °F) üzerinde sıcak su renk solmasına veya deformasyona neden olabilir.	Hava filtresinin temizliği 1. Izgarayı öne ve yukarı doğru çekerek açın. 2. Filtreyi çıkarın. Filtrenin merkez sekmesini hafifçe yukarı yönde stoperden serbest kalana kadar itin ve filtreyi aşağı doğru çıkartın. 3. Filtreyi temizleyin. Tozu gidermek için bir vakum temizleyici kullanın veya filtreyi su ile yıkayın. Yıkama sonrası, gölgede filtreyi tamamen kurutun. • Filtre takılması. Filtreyi doğru şekilde takın böylece "ÖN" göstergesi ön tarafta kalır. Filtrenin stoperin arkasında tamamen sabitlendiğinden emin olun. Eğer sol ve sağ filtreler doğru şekilde eklenmemiş ise hasara neden olabilir. • Giriş ızgarasını kapatın.  Her 15 günde bir
Eğer ünite uzun bir dönem kullanılmayacak ise, ana güç tedariki anahtarını kapatın.  KAPAT	Hava deliklerini etkili şekilde kullanın 		

Sorun Giderme

Servise danışmadan önce, aşağıdaki listeyi kontrol edin.

	Olgu	Neden veya kontrol noktaları	Fenomeno	Causa o punti di controllo
Normal Performans denetimi	Sistem yeniden başlamıyor.	• Ünite durduğunda, sistemi koruması için 3 dakika kadar derhal yeniden başlamayacaktır. • Elektrik fişi çıkartıldığında ve yeniden takıldığında, koruma devresi klimayı korumak için 3 dakika çalışacaktır.	Normal Performans denetimi	Kuru modda, fan hızı değiştirilemez.
	Ses duyuldu	• Ünite çalışması veya durmasında, bir hisirli veya lıkrırtı sesi duyulabilir. Ünite ilk başladıktan 2-3 dakika sonra bu sesin duyulması normaldir. (Bu ses soğutucunun sisteme akışı dolayısıyla duyulur.) • Ünite operasyonu esnasında, bir çatlama sesi duyulabilir. Bu ses sıcaklık değişimi nedeniyle plastik malzemenin genişlemesinden oluşur. • Ünite çalışmasında hava akışından yüksek seviyede bir ses varsa, hava filtresi çok kirli olabilir.		• KURUTMA modunda oda sıcaklığı ayarı 2 °C olduğunda, ünite FAN ayarı olmaksızın çalışacaktır. Aralıklı olarak DÜŞÜK hız sıcaklıktan daha düşük olur.
	Koku oluşumu.	• Bunun nedeni içerideki mobilya, boya, sigara kokusunun gibi iç havadan sistemin içerideki havayı çevirmesidir.		• Güç kablosu takıldı mı? • Bir güç arızası var mı? • Sigorta yandı mı?
	Sis veya buhar dışarı üflendi.	• SOĞUTMA veya KURUTMA operasyonları esnasında, Bu ani soğutma nedeniyle iç ünite iç alanın havasının buharını üfleyebilir.		
Çoklu kontrol			Zayıf soğutma	• Hava filtresi kirli mi? Normal olarak her 15 günde bir temizlenmelidir. • Giriş ve çıkış borusunda herhangi bir engel var mı? • Sıcaklık doğru ayarlandı mı? • Açık bırakılmış herhangi kapılar veya pencereler var mı? • Soğutma operasyonu esnasında pencereden doğrudan herhangi bir güneş ışığı var mı? (Perde kullanın) • Soğutma operasyonu esnasında çok fazla ısı kaynağı veya çok fazla insan var mı?

Dikkat!



UYARI

Kurulum için Lütfen Uğur Yetkili Servisini arayınız. Uygun olmayan kurulum elektrik çarpmasına, yangına, su sızıntısına sebep olabilir. Klimayı kendiniz kurmayınız.



UYARI

Yanık-küçük bulgu gibi anormallik olduğunda, derhal operasyon butonunu durdurun ve satış birimi ile irtibat kurun.
KAPAT



OFF



SIKI UYGULAMA

Bir devre kesicili özel bir güç kaynağı kullanın.



Drenajın uygun kurulumunu güvenli şekilde kontrol edin



SIKI UYGULAMA

Güç tedarigi kablosunu tamamen prize bağlayın



SIKI UYGULAMA

Uygun voltaj kullanın



SIKI UYGULAMA

1. Uzatılmış veya yarı yolda bağlanmış olan güç tedarigi kablosu kullanmayın
2. Ünitenin etrafında muhtemelen yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerde kurmayınız.
3. Buhar veya yağ dumanına maruz kalmış birimi almayınız.



YASAKLAMA

Güç tedarigini bir yığın şeklinde kullanmayınız.



YASAKLAMA

Güç tedarik kablosunu hasara uğratmamaya çalışın



YASAKLAMA

Üçüncü şahıslar tarafından ünitelere darbe nitelikli hareketler uygulanmamalıdır.



YASAKLAMA

Makineyi güç tedarik kablosunun bağlantısını keserek ve dahası şekilde durdurup başlatmayınız.



YASAKLAMA

Hava akışını doğrudan insanlara yönlendirmeyin, özellikle bebeklere veya yaşlılara.



YASAKLAMA

Kendiniz tamir etmeyi veya yeniden yapılandırmayı denemeyiniz.



Topraklama kablosunu bağlayınız.



YASAKLAMA




UYARI

Gıda depolaması, sanat işi, hassas ekipman, bitki yetiştirme veya tarım için kullanmayınız.




YASAKLAMA

İç mahaldeki temiz hava ihtiyacı için mahali arada havalandırınız.

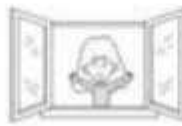

SIKI UYGULAMA

Anahtarı ıslak el ile çalıştırmayınız.

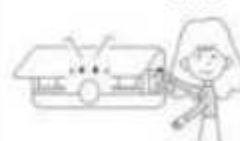

YASAKLAMA

Üniteyi bir şömine veya benzeri ısı yayan kaynakların yakınına kurmayınız.



YASAKLAMA

Kurulum konsolunun sağlamlığını kontrol ediniz.



YASAKLAMA

Temizlemek için ünite üzerine su dökmeyiniz.



YASAKLAMA

Hayvanları veya bitkileri doğrudan hava akışı karşısına koymayın.



YASAKLAMA

Ünite karşısına herhangi bir nesne koymayın veya üzerine binmayınız.



YASAKLAMA

Ünite üzerine çiçek saksısı veya su konteynirleri yerleştirmeyiniz.



YASAKLAMA



Dikkat

- Klimanın havalandırma ızgarasını engellemeyin veya kapatmayın. Parmağınızı veya herhangi bir diğer bir şeyleri giriş/çıkış ve salınım hava deliğine koymayın.
- Bu ürün algılamaya yada zihinsel yeteneğe sahip olanlar (çocuklar dahil), yada bilgi ve tecrübe yetersizliğine sahip olanlar tarafından kendi güvenliklerinden sorumlu olan kişinin nezaretinde yada eğitim vermesi olmadıkça bu cihazı kullanamazlar. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için denetimde olmaları gereklidir.

Spesifikasyonlar:

- Soğutucu devre sızıntıya dayanıklıdır.

Makine aşağıdaki durumlarda uygulanabilir

1.Uygulanabilir ortam sıcaklığı aralığı:

Soğutma	İç ünite	Max. : D.B/W.B 35°C/24°C Min. : D.B/W.B 21°C/15°C
	Dış ünite	Max. : D.B/W.B 43°C/26°C Min. : D.B -20°C
Isıtma	İç ünite	Max. : D.B 27°C Min.: D.B 10°C
	Dış ünite	Max.: D.B/W.B 24°C/18°C Min. :D.B -20°C

- 2.Eğer güç tedarik kablosu hasarlanmış ise, profesyonel bir elektrikçi tarafından değiştirilmesi gereklidir.
3. Eğer PC paneli üzerinde iç ünitenin sigortası arızalanmış ise, lütfen T. 3.15A/ 250V tipi ile değiştirin Eğer dış ünitenin sigortası arızalanmış ise, lütfen T.25A/250V tipi ile değiştirin.
4. Kablolama metodu yerel kablolama standardı ile uyumlu olmalıdır.
5. Kurulum sonrasında, elektrik fişi kolayca ulaşılabilir olmalıdır.
- 6.Tükenmiş pil uygun şekilde atılmalıdır.
- 7.Cihazın genç çocuklar veya sakat çocuklar tarafından denetim altında olmadan kullanılması için tasarlanmamıştır.
- 8.Genç Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için denetimde olmaları gereklidir.
- 9.Lütfen güç tedarik fişine uyan uygun bir priz kullanınız.
- 10.Güç fişi ve bağlantı kablosu yerel standartları elde etmiş olmalı.
- 11.Üniteleri korumak için, lütfen önce üniteyi kapatınız ve en az 30 saniye sonra gücü kesiniz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ

Misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizle oluşturduğumuz yüksek kalite anlayışımız çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizden duyulan müşteri memnuniyetine büyük önem vermekteyiz.

Uğur Soğutma A.Ş. olarak sizlere en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri hizmetleri süreçlerimizi geliştirmek için kapsamlı politikalar eşliğinde büyük özveri içinde çalışıyoruz.

Türkiye genelinde, alanında uzmanlaşmış yetkili servis ağıımız ve güler yüzlü, profesyonel çağrı merkezi personelimiz ile sizlere en iyi hizmeti sağlamak için çalışmaktayız.

Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezine;

- 444 84 87 numaralı Çağrı Merkezi hattımızı arayarak,
- <https://www.ugur.com.tr/bize-yazin> adresindeki formu doldurarak,
- 0256 316 10 00 numaralı hattı arayarak ya da;
- Yeni Sanayi Mahallesi Batı Denizli Bulvarı No:95 PK:09900 Nazilli-Aydın/TÜRKİYE adresine yazılı başvurunuzu ileterek ulaşabilirsiniz.

Bizlere her türlü dilek, istek ve önerinizi bildirebilir, size en yakın Uğur Yetkili Servisini öğrenebilir, ürünlerimiz hakkında arzu ettiğiniz bilgiyi talep edebilirsiniz.

İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz 1 SMS aracılığıyla 444 84 87 numaralı Çağrı Merkezleri-mize ulaşabilir, ürün ve hizmetlerimiz hakkında her türlü bilgiyi alabilirler.

Yetkili Servislerimiz

444 84 87 numaralı Çağrı Merkezi telefonunu arayabilir, size en yakın "Uğur Yetkili Servis" bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Güncel yetkili servislerimizin listesine <https://www.ugur.com.tr/yetkili-servisler> internet adresinden veya T.C Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan <https://www.servis.gov.tr/> internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Daha hızlı ve etkili hizmet için lütfen Uğur yetkili servise bilgi verirken garanti belgesinde bulunan, cihazınızın model ve üretim numaralarını belirtiniz. Cihazınız için azami tamir süresi 20 iş günüdür. Kullanım kılavuzunun güncel halini www.ugur.com.tr internet sitemizden takip edebilir veya Uğur yetkili servislerimizden talep edebilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN GARANTİ ŞARTLARI

10- Garanti kapsamında olmayan durumlar;

- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- Kullanım hatalarından meydana gelen hasarlar ve arızalar,
- Zorlama kaynaklı plastik parça kırılmaları,
- Cihaz teslimat sonrası yükleme, indirme ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığından dolayı oluşan hasar ve arızalar,
- Hatalı elektrik tesisatından kaynaklı hasar ve arızalar,
- Doğa olayları, yangın ve su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- Yetkisiz kişiler (Yetkili Servisler haricinde) tarafından müdahalede bulunan cihazlar,
- Orijinali üzerinde modifikasyon işlemleri yapılmış cihazlar.

Bu arıza ve hasarlar ücret karşılığında Yetkili Servis tarafından giderilecektir.

11- Cihazın kullanım yerine nakliyesi ve montajı ürün fiyatına dâhil değildir. Arızalarda mala ilişkin kullanım hatasının bulunup bulunmadığı raporunun, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisi tarafından azami tamir süresi içerisinde belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

12- Nakliyesi Yetkili Servis tarafından yapılmayan cihazlarda oluşan hasar durumlarında sorumluluk cihazın nakliyesini yapan firmaya aittir. Kargo veya nakliyesini yapan kişiler tarafından teslim edilecek olan ürünlerin ambalajlarını kontrol etmeden teslim almayınız.

13- Garanti, garanti belgesinde belirtilen süre içinde ve yalnızca cihazda meydana gelecek arızalar için geçerlidir. Bunun dışında garanti belgesine dayandırılarak herhangi bir isim altında hak talep edilemez. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, cihaz üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı, değiştirildiği veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersiz sayılır.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi ürünün müşteriye teslim tarihinden itibaren başlar ve **3 (üç) yıldır**.
- 2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanu'nun 11'inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinde indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6- Ürünün tamir süresi en fazla **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde ürüne ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi' ne başvurulabilir.
- 8- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Konrunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü' ne başvurulabilir.
- 9- Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilirler.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMANIN :

Ünvanı : UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adresi : Mahmutbey Mahallesi 2534 Sokak No:9A Bağcılar - İSTANBUL

Telefonu : (0 212) 624 32 28

E-Posta : ugur@ugur.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



MALIN

CİNSİ :

Markası:

Modeli:

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

Klima

UĞUR

3 (ÜÇ) YIL

20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri no:

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

E-Posta:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



ÜRÜN BİLGİ FORMU

Marka/Tedarikçi Firma		UĞUR		
Dış ünite		UIS 121 O R323	UIS 181 O R323	UIS 241 O R323
İç ünite		UIS 121 I R323	UIS 181 I R323	UIS 241 I R323
		-	-	-
Ses Gücü seviyesi	Dış Ünite(dB)	64	65	68
	İç ünite(dB)	59	60	64
Soğutucu Gaz	Soğutucu Madde	R32	R32	R32
	GWP(Küresel Isınma Potansiyeli)	675	675	675
	Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddelerde,atmosfere sızmaları halinde,daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz (675)'e eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu söz konusu soğutucu sıvının 1 kilosunun atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin,100 yıllık bir sürede 1 kg CO2'den (675) kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka Uğur Yetkili Servisine başvurun. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.			
Soğutma Modu				
Soğutma Performansı	SEER	6.1	6.3	6.7
	Enerji Sınıfı	A++	A++	A++
	Enerji Tüketimi(kWh/year)	184	267	324
	Enerji tüketimi standart test sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına, hangi bölgede ve nerede bulunduğuna göre değişir.			
	Soğutma Tasarım Yükü (P design)(kW)	3.2	4.8	6.2
Isıtma Modu (Ortalama İklim)				
Isıtma Performansı	Tasarım sıcaklığı(°C)	-10	-10	-10
	SCOP	4	4	4
	Enerji Sınıfı	A+	A+	A+
	Enerji Tüketimi(kWh/year)	1050	1260	1610
	Enerji tüketimi standart test sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına, hangi bölgede ve nerede bulunduğuna göre değişir.			
	Soğutma Tasarım Yükü(P design)(kW)	3	3.6	4.6
	Referans Tasarım Şartlarında Beyan Edilen Kapasite(kW)	2.4	3.1	3.55
	Referans Tasarım Şartlarında Tahmin Edilen Yedek Isıtma Kapasitesi(kW)	0.6	0.5	1.05
Isıtma Modu(Daha Sıcak iklim)				
Isıtma Performansı	Tasarım sıcaklığı(°C)	2	2	2
	SCOP	5.1	5.1	5.1
	Enerji Sınıfı	A+++	A+++	A+++
	Enerji Tüketimi(kWh/year)	686	824	1153
	Enerji tüketimi standart test sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına, hangi bölgede ve nerede bulunduğuna göre değişir.			
	Soğutma Tasarım Yükü(P design)(kW)	2.5	3.0	4.2
	Referans Tasarım Şartlarında Tahmin Edilen Yedek Isıtma Kapasitesi(kW)	0	0	0
	Referans Tasarım Şartlarında Beyan Edilen Kapasite(kW)	2.5	3.0	4.2
Isıtma Modu (Soğuk İklim)				
Isıtma Performansı	Tasarım sıcaklığı(°C)	-	-	-
	SCOP	-	-	-
	Enerji Sınıfı	-	-	-
	Enerji Tüketimi (kWh/year)	-	-	-
	Enerji tüketimi standart test sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına, hangi bölgede ve nerede bulunduğuna göre değişir.			
	Soğutma Tasarım Kapasitesi(kW)	-	-	-
	Yedek Isıtma Kapasitesi(kW)	-	-	-



Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük

Yeni Sanayi Mahallesi
Batı Denizli Bulvarı No: 95
Nazilli/AYDIN TÜRKİYE
T: 0.256 316 10 00

ugur@ugur.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü

Mahmutbey Mahallesi 2534 Sokak No: 9/A
Bağcılar/İSTANBUL TÜRKİYE
T: 0.212 624 32 28

istanbul@ugur.com.tr

444 84 87

www.ugur.com.tr

家生成)，宽11*高12mm。此绿框仅用



0010510xxxx