KULLANIM KILAVUZU

EV TİPİ
DC İNVERTER KLİMALAR

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU

UĞUR

"Tazeliğin Güvencesi"

BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR.

UIS 9	UIS 18
UIS 12	UIS 24

BİLGİLENDİRME

Değerli Müşterimiz,
Uğur Soğutma A.Ş. tarafından sunulan, kalite kontrollerinden geçirilmiş olan klimanızı daha verimli kullanabilmek için bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmaya başlamadan önce dikkatlice okumanızı, bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı ve bu kılavuzda yer alan koşullara uygun kullanmanızı rica ederiz.

Ürününüzü işbu kılavuzda yer alan kurallara ve bilgilendirmelere uygun şekilde kullanmamanız ve/veya sair herhangi bir kullanım hatasında bulunmanız halinde ürününüzün bozulmasından Şirketimiz kesinlikle sorumlu değildir.

Kullanım kılavuzunun güncel halini www.ugur.com.tr internet sitemizden takip edebilirsiniz.

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"

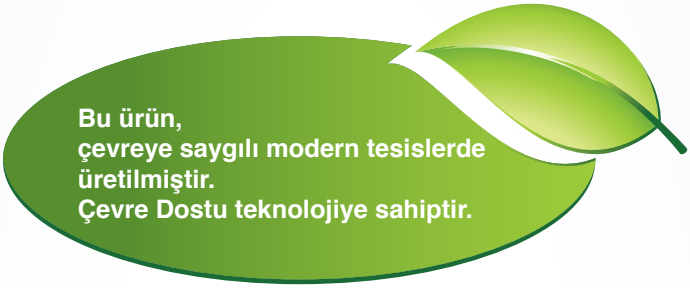

Değerli Müşterimiz,

Almış olduğunuz ürün üretim süresi boyunca asbest, formaldehit, kadmiyum ve CFC içermeyen maddeler ile PCB, PCT içermeyen kompresör yağı kullanılarak imal edilmiştir. Klimanızda kullanılan gaz R410a'dır. Bu gazlar KYOTO protokolüne uygundur.

Tarafınızca, işbu kılavuzda yer alan koşul ve bilgilendirmelere uygun hareket edilmesi ve olağan kullanım koşullarının sağlanması halinde klimanızın kullanım ömrü 10 yıldır.

Ürününüzün AEEE (Atık Elektrik Elektronik Ekipman) Yönetmeliğine uygundur.

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"

ÖNEMLİ

Değerli Müşterimiz,
Uğur Soğutma A.Ş. tarafından sunulan klimanızın tanıtım ve montajını mutlaka Uğur Yetkili Servislerine yaptırınız. Klimanızın tanıtım ve montajını Uğur Yetkili Servisleri haricinde farklı bir servise yaptırmanız ve arıza oluşması durumunda ürününüz garanti kapsamına girmeyecektir.

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"

Değerli Müşterimiz,
Bu kullanım kılavuzu içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar DİKKAT, UYARI, NOT ve ÖNERİ başlıkları altında belirtilmiştir. Bu başlıklar aşağıda önem derecesine göre tanımlanmıştır; her birini dikkatlice okumanızı rica ederiz.
Bu kullanma kılavuzunda DİKKAT, UYARI, NOT ve ÖNERİ başlıkları altında belirtilen bilgiler ürününüzün nakliye ve montaj dahil kullanım süreci boyunca tüm aşamalarda geçerlidir.

DİKKAT!

Kullanım sırasında ürünün kullanılamaz hale gelmesi, yaralanma, can ve mal kaybı ile sonuçlanabilecek ciddi zararların engellenmesine yönelik bilgileri içerir.

UYARI!

Kullanım sırasında ürününüzün veriminin düşmesine veya arızalara sebep olabilecek hataları önlemeye yönelik bilgileri içerir.

NOT

Kullanım sırasında açıklayıcı bilgileri içerir.

ÖNERİ

Kullanım sırasında ürüne faydalı olabilecek tavsiyeleri içerir.

NOT

Herhangi bir arıza durumunda bilgi almak için Çağrı Merkezimiz, en yakın Uğur Yetkili Servisimiz veya Müşteri Hizmetleri Merkezimiz ile irtibat kurunuz. Müşteri Hizmetleri Merkezi numaramız kullanım kılavuzunun son sayfasındadır.

Ürünlerimiz kapalı ortamlarda iklimledirme amacı ile üretilmiştir. Bu amaç dışında kullanılan ürünlerde meydana gelebilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

İÇİNDEKİLER

A Klimanızı kullanmadan önce yapılması gereken işlemler ve güvenlik uyarıları ..... 05 - 07

B Klimanızın genel görünüşü ve teknik özellikleri ..... 08 - 09

C Klimanızın kullanılması ..... 10 - 14
Teknik parçaları 11
Gösterge ekranı 11
Özel fonksiyonlar 11
Çalışma sıcaklığı 12
Manuel (elle) kullanım 12
Hava akış yön kontrolü 13
Auto (Otomatik) modu 14
Uyku modu 14
Nem alma modu 14
Optimum Kullanım 14

D Klimanızın temizlik, bakım ve nakliyesi ..... 15 - 17
İç ünite temizlik 15
Hava filtresi temizliği 15
Hava tazeleme filtreleri temizliği 16
Hava temizleme ve tazeleme filtreleri değişimi 16
Klimanızın nakliyesi 17

E Uzaktan Kumandanın Kullanım Şekli ..... 18 - 28
Uzaktan kumandanın konumu 18
Pillerin takılması ve değiştirilmesi 18
Uzaktan kumandanın özellikleri 19
Uzaktan kumandanın performans özellikleri 19
Uzaktan kumandanın tuşlarının özellikleri ..... 19 - 21
Uzaktan kumandanın LCD ekranı üzerindeki göstergeler ..... 21 - 22
Uzaktan kumandanın modları ..... 22 - 27
Uzaktan kumanda ile ilgili genel uyarılar 28

F Yetkili Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler ..... 29 - 31
Normal çalışma fonksiyonları 29
Sorun giderme ..... 29 - 30
Arıza 31
Hata 31

G Müşteri Hizmetleri Merkezi 32

H Garanti ile ilgili bilinmesi gereken hususlar 33

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"

A- KLİMANIZI KULLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

DİKKAT!

- Klimanız 220 - 240 Volt 50 Hz şehir elektriğine göre ayarlıdır. Farklı voltaj kullanılması klimanızın kullanılamaz hale gelmesine ve yangına sebep olabilir.
- Elektrik tesisatının ulusal yönetmeliklere uyumlu olması gerekmektedir.
- Elektrik çarpmalarını ve yangın riskini engellemek için elektrik tesisatınızda mutlaka kaçak akım rölesi ve sigorta bulunmalıdır.
- Topraklama yapılmadan kullanım durumunda, ortaya çıkabilecek arızalar ve zararlardan firmamız sorumlu değildir.
- Satın almış olduğunuz klima sadece kapalı ortamlarda iklimlendirme amacı ile üretilmiştir. Lütfen başka amaçlar için kullanmayınız.
- Ürün kurulumu, yerleşimi, bakımı ve temizliği kılavuzda yazdığı gibi yapılmalıdır. Kılavuzun aksi bir uygulama yapmayınız. Böyle bir kullanım sonucu ürününüzde meydana gelebilecek her türlü hasar durumunda, garanti şartları kullanıcı hatası sebebi ile geçersiz olacaktır.
- Klimanızı sadece kullanım konumunda çalıştırınız.
- Ürününüzü hasarlara karşı korumak için, sadece normal kullanım konumunda taşıyınız ve depolayınız.
- Aksi durumlar garanti hakkının kaybına neden olacaktır.

NOT

Satın almış olduğunuz ürün sadece kapalı ortamlarda iklimlendirme amacı ile üretilmiştir. Bu amaç dışında kullanılacak ürünlerde meydana gelecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Satın almış olduğunuz ürünü teslim alır almaz herhangi bir arıza olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar var ise 24 saat içinde satıcınız ile temasa geçiniz.

Ürününüzü verimli ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için lütfen bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmaya başlamadan dikkatlice okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz. Kullanım kılavuzunun güncel halini www.ugur.com.tr web adresinden veya yetkili servislerimizden takip edebilirsiniz.

Bu üründe atık elektrikli ve elektronik donanımları belirten (AEEE/WEEE) sınıflandırma sembolü bulunmaktadır. Buna göre kullanıcı, ilgili ürünün çevreye etkisini en aza indirmek amacı ile geri dönüşüm için 2002/96/EC Avrupa direktifine uymalıdır.

Ürününüzü çöpe atmak veya hurdaya ayırmak istediğinizde gerekli bilgileri öğrenmek için Uğur Yetkili Servislerimizle temasa geçiniz. Cihazınız bu durumlarda kesinlikle yerel AEEE/WEEE imha kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

Bu kılavuzda gösterilen resimler temsili olup modelden modele değişkenlik gösterebilir. Bu kılavuzda belirtilen özellikler tüm opsiyonları içerdiğinden bazı opsiyonlar ürününüzde olmayabilir.

A- GÜVENLİK UYARILARI

DİKKAT!

Bu kılavuzda adı geçen ürünler, ulusal ve uluslararası güvenlik normlarına göre tasarlanmış ve kontrol edilerek üretilmiştir.

- Tehlikesiz ve güvenli kullanım için aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekir.
- Elektrik hattınızın, ürününüzün çalışması için uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazınızı muhakkak topraklı priz ile kullanınız. Bina elektrik tesisatınızın uygunluğundan emin olunuz. Yerinde olmayan veya gevşek duran prizleri kullanmayınız.
- Klimanızın besleme kablosu hasar görmüş ise değişimi mutlaka Uğur Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.
- Ürününüzün çalışması sırasında, elektriksel bağlantıda bir şüpheniz var ise lütfen Uğur Yetkili Servisini arayınız.
- Bu kılavuzda belirtilmeyen hiçbir dış koruma kapağını sökmeyiniz. Sökülmesi neticesinde hayati tehlike arz eden elektrikli bölümlere ulaşabilirsiniz.
- Cihazın elektrik sisteminden ve /veya cihazın bağlı bulunduğu elektrik tesisatından kaynaklı meydana gelecek herhangi bir arıza durumunda lütfen cihaza direkt müdahale etmeyiniz. Cihazın fişini çekerek veya şalter kapatmak suretiyle elektrik akımını keserek en yakın Uğur Yetkili Servisine haber veriniz.
- Hasar görmüş bir ürünü (taşıma hasarı gibi) asla fişe takıp çalıştırmayınız. Mutlaka en yakın Uğur Yetkili Servisine haber veriniz.
- Elektrikli parçaların değişimi mutlaka Uğur Yetkili Servisler tarafından yapılmalıdır.
- Ürününüzün ambalaj malzemelerini mutlaka çocukların ulaşamayacağı bir yere koyunuz. Ambalaj malzemeleri (naylon, strafor vb.) çocuklar için tehlike unsuru olabilir.
- Satın almış olduğunuz ürün, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar ürünü kullanırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Hiçbir şekilde üretici firmanın önermediği ürünü/malzemeleri ürün içinde veya dışında kullanmayınız.
- Ürününüzde yapılacak müdahelenin mutlaka Uğur Yetkili Servisleri tarafından yapılmasını sağlayınız.
- Ürününüz elektrik hattına bağlı iken iken hiçbir suretle taşımayınız, yerinden oynatmayınız.
- Ürününüz çalışırken servis veya tamir işlemi yapmayınız.
- Ürününüzün yerleşim kurallarına kesinlikle uyunuz.
- Vücudunuzu uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz bırakmayın. Aksi takdirde ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir.
- Klimanızın hava giriş ve çıkış deliklerine asla parmak, çubuk veya farklı nesne ve objeler sokmayınız. Aksi takdirde yaralanmanıza ve kilmanızın kullanılamaz hale gelmesine sebep olur.
- Klimanızı banyo ve çamaşır odası gibi ıslak odalara montajını yaptırmayınız.
- Klimanızı asla kendiniz tamir etmeyin, yerini değiştirmeyin veya değiştirmeye çalışmayın. Gerekli durumlarda Uğur Yetkili Servisini arayın.
- İç ünite üzende bulunan kontrol paneline asla ıslak elle dokunmayınız. Aksi takdirde yaralanmalara neden olabilir.
- İç ve Dış Ünite üzerine asla gıda, hassas aletler, bitki, hayvan, boya, vb. gibi objeler koymayın.
- Bitki ve hayvanlarınızı doğrudan hava akımına maruz bırakmayın. Aksi takdirde bu durum bitki ve hayvanlarınızın yaralanmasına veya ölümüne sebep olabilir.

A- GÜVENLİK UYARILARI

DİKKAT!

- Klimanızı belirli periyodik zaman aralıklarında temizleyiniz. Aksi takdirde çok fazla miktarda toz birikimi klimanızın kısa devre yapmasına ve yangına neden olabilir.
- Klimanızı asla su ile temizlemeyiniz. Yanıcı temizlik maddeleri kullanmayınız. Aksi takdirde ürününüzün hasar görmesine ve yangına neden olabilir.
- Yanıcı ve basınçlı kutuları, yanıcı ve alevlenebilir maddeleri asla klimanızın üfleme alanına ve yakınına koymayınız.
- Klimanızı asla yanıcı gazların salınabileceği yerlere kurulumunu yaptırmayınız. Aksi takdirde salınan gazlar toparlanıp patlamaya sebep olabilir.
- Klimanızı kapı ve pencereler açık konumda iken kullanmayınız.
- Klimanızı nemin çok yüksek olduğu durumlarda kullanmayınız.
- Klimanızı diğer ısıtıcılarla birlikte kullanıldığı durumlarda ortam havasını periyodik olarak tazelenmesini sağlayınız. Aksi takdirde kullanılan ortamda oksijen eksikliği oluşabilir.
- Klimanızı uzun süre kullanmayacaksanız şarteli indirmek sureti ile kapatınız.
- Fırtına ve kasırga gibi hava durumlarda klimanızı kumanda ve şalterden kapatınız. Aksi takdirde cihazınız hasar görebilir.
- Dış ünite su tahliye hattının düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde su sızdırabilir.
- Dış ünite su tahliye hattından suyun engelsiz bir şekilde akıp akmadığını kontrol ediniz. Aksi takdirde cihazınız hasar görebilir.
- Ürününüz hasarlı veya düzgün çalışmıyorsa, lütfen fişini prizden çıkarınız. Size en yakın Uğur Yetkili Servisini arayınız.
- Anormal bir durum (yanık kokusu gibi) meydana gelirse, derhal kumandadan ve sigortadan klimayı kapatınız. Elektrik çarpması, yangın veya yaralanmayı önlemek için size en yakın Uğur Yetkili Servisini arayınız.
- Hava giriş veya çıkışına parmak, çubuk veya başka bir obje sokmayınız. Fan yüksek hızda döndüğü için bu yaralanmalara yol açabilir.
- Ünitenin yanında saç spreyi, vernik veya boya gibi yanabilen spreyler kullanmayınız. Salınan gaz ünite etrafında toplanabilir ve patlamaya sebep olabilir.
  Islak bir oda içinde klimayı çalıştırmayınız (örn. Banyo veya çamaşır odası). Bu elektrik çarpmasına sebep olabilir ve ürünün bozulmasına yol açabilir.

B- KLİMANIZIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ

İÇ ÜNİTE

DIŞ ÜNİTE

NOT

Bu kullanım kılavuzundaki tüm resimler temsilidir. Klimanız ile benzerlik göstermeyebilir.

B- KLİMANIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marka			UĞUR			
Model			UIS 9	UIS 12	UIS 18	UIS 24
Model İsmi İç Ünite			UIS 9 I	UIS 12 I	UIS 18 I	UIS 24 I
Model İsmi Dış Ünite			UIS 9 O	UIS 12 O	UIS 18 O	UIS 24 O
Güç Kaynağı		V/Hz/Ph	220~240V/50Hz/1Ph	220~240V/50Hz/1Ph	220~240V/50Hz/1Ph	220~240V/50Hz/1Ph
Sezonsal Soğutma	Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
	Kapasite	Btu/h	9000	12000	18000	24000
	Giriş	W	100-1240	100-1580	140-2360	240-3030
	Akım	A	0.4 - 5.4	0.4 - 6.9	0.6 - 10.3	1.0 - 13.2
	SEER	W/W	6.1	6.1	6.5	6.3
Sezonsal Isıtma (ortalama)	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.2	4.0
	Enerji Sınıfı		A+	A+	A+	A+
Sezonsal Isıtma (Daha Sıcak)	SCOP	W/W	767	972	1408	2278
	Enerji Sınıfı		A++	A++	A+++	A+++
Isıtma Kapasitesi		Btu/h	10000	13000	19000	25000
Maksimum Güç Tüketimi		W	2075	2200	2550	3700
Maksimum Akım		A	9.5	10	11.5	17
İç Ünite Hava Üfleme (Yüksek /Orta/Düşük)		m3 / h	430 / 320 / 230	520 / 420 / 340	610 / 460 / 360	960 / 820 / 650
İç Ünite Basınç Ses Seviyesi (Yüksek /Orta/Düşük)		dB(A)	38 / 31 / 25	38 / 32 / 26	36 / 29 / 23	43 / 37 / 31
İç Ünite Ses Güç Seviyesi (Yüksek /Orta/Düşük)		dB(A)	52	53	55	61
İç Ünite	Boyut (GxDxY)	mm	715x188x250	800x188x275	940x205x275	1045x315x235
	Koli (GxDxY)	mm	775x260x324	865x265x350	1015x265x350	1135x395x315
	Net / Brüt Ağırlık	Kg	6.3 / 8.2	7.2 / 9.5	9 / 12.2	12 / 15.2
Dış Ünite	Boyut (GxDxY)	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
	Koli (GxDxY)	mm	900x345x585	900x345x585	920x390x615	965x395x755
	Net / Brüt Ağırlık	Kg	25.2 / 27.4	25.5 / 27.7	37.8 / 40.5	48.4 / 51.6

Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek /Orta/Düşük)		dB(A)	53	55	57	59
Dış Ünite Ses Güç Seviyesi (Yüksek /Orta/Düşük)		dB(A)	58	60	63	68
Soğutucu Akışkan	Tipi		R410a	R410a	R410a	R410a
	GWP		2.088	2.088	2.088	2.088
	Miktarı	Kg	0,8	0,8	1,48	2
Çalışma Sıcaklığı	İç Ünite	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Dış Ünite	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30

NOT

Uğur Soğutma A.Ş. ürünlerin teknik özelliklerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"

C- KLİMANIZIN KULLANILMASI

Teknik parçaları

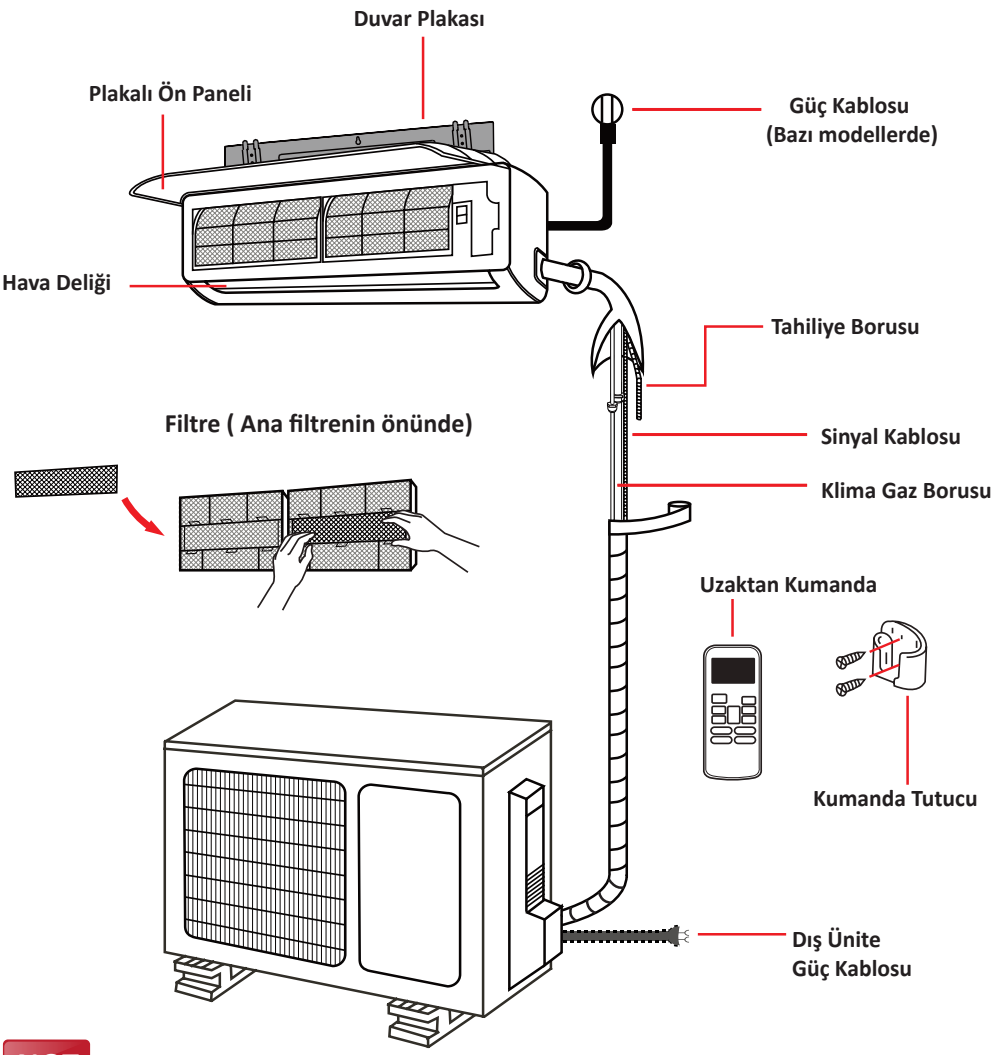

NOT

Bu kullanım kılavuzundaki tüm resimler, çizimler temsilidir. Klimanız ile benzerlik göstermeyebilir.

C- KLİMANIZIN KULLANILMASI

Gösterge ekranı

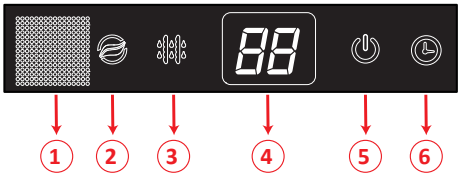

1 Iyon Gösterge Işığı (opsiyonel fonksiyon)
Temiz hava özelliği aktif hale getirildiğinde yanar ve İyonizer bol miktarda anyon üreterek odayı taze ve temiz havayla doldurur.

2 Tazelik Özelliği Gösterge Işığı
Kullanım sırasında bu ışık yanar.

3 Defrost (Buz Çözme) Gösterge Işığı
Klima otomatik olarak buz çözmeye başladığında (defrost) veya ısıtma kullanımında ılık hava kontrol özelliği aktif hale getirildiğinde bu ışık yanar.

4 Dijital Ekran
Klima çalışırken mevcut ayar sıcaklığını görüntüler.

5 Ünite Gösterge Işığı
Klima çalışırken

5 TIMER (Zaman Ayarı) Gösterge Işığı
Zaman ayarlı kullanım sırasında bu ışık yanar.

Özel fonksiyonlar

TEMİZ HAVA FONKSİYONU
İçerideki havanın kalitesini yükseltmek klimanın görevlerinden biridir. Bu klima iyonizer veya Plazma Toz Toplayıcı ile donanımlıdır (modelin spesifik konfigürasyonuna bağlı olarak). İyonizerin ürettiği anyonlarla klimanız hava sirkülasyonu ile ortamı taze, doğal ve sağlıklı havayla doldurur. Plazma Toz Toplayıcı ise havanın plazmaya çevrildiği bir yüksek iyonizasyon bölgesi oluşturur. Hava içerisindeki toz, duman ve polen partiküllerinin çoğu elektrostatik filtre tarafından tutulur.

ANTİ-KÜF FONKSİYONU
Klimanızı Soğuk, Kuru, Otomatik (soğuk) modlarında kapattığınızda klima yaklaşık olarak 10 dakika düşük fan hızında çalışmaya devam edecektir. Bu fonksiyon buharlaştırıcı etkisiyle içindeki yoğuşma suyunun kurumasına yardımcı olur ve küf oluşmasına engel olur.
Anti-küf kullanımındayken, ünite tamamen kapanmadan klimayı tekrar çalıştırmayınız.

OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA
Ünitenin elektriği kesilirse, elektrik yeniden geldiğinde önceki ayarlarla otomatikman yeniden başlar.

KANAT AÇI HAFIZASI (bazı ünitelerde)
Ünitenizi açarken, kanat bir önceki açısını otomatikman yeniden alır.

DONDURUCU SIZINTISI TESPİTİ (bazı ünitelerde)
İç ünite dondurucu sızıntısını tespit ettiğinde otomatik “EC” yazısını gösterir.

C- KLİMANIZIN KULLANILMASI

Çalışma Sıcaklığı

ISI \ MOD	Soğutma	Isıtma	Nem Alma
Oda Isısı	17°C - 32°C	0°C - 30°C	10°C - 32 °C
Dış Ortam Isısı	-0°C - 50°C Düşük Sıcaklıkta Soğutma Sistemi Olan Modellerde	-15°C - 30°C	0°C - 50 °C

NOT

1. **Soğutma, Isıtma ve Nem Alma modları için optimal performans aşağıdaki sıcaklık aralıklarında elde edilebilir.**
2. **Klimanın yukarıdaki koşullar dışında kullanılması durumunda bazı koruma özellikleri çalışır hale gelebilir ve ünitenin anormal çalışmasına neden olabilir.**

DİKKAT!

Klimanızın performansını arttırmak için, aşağıdaki adımları uygulayınız:
Kapı ve pencereleri kapalı tutunuz.

- TIMER ON ve TIMER OFF fonksiyonları ile enerji kullanımını sınırlayınız.
- Hava giriş veya çıkışlarını bloke etmeyiniz.
- Hava filtrelerini düzenli olarak kontrol ediniz ve temizleyiniz.

Manuel (Elle) Kullanım

Klimanızın iç ünitesinin kapağının altında kontrol paneli mevcuttur. Ön panelin kapağını açarak bu kontrol paneline ulaşabilirsiniz. Bu kontrol paneli, acil durumlarda, uzaktan kumanda çalışmadığında veya kılımanızın bakımı sırasında kullanılır.

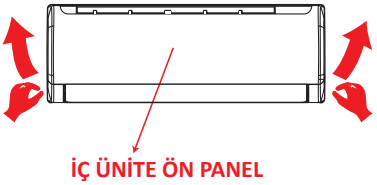

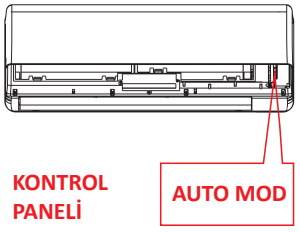

- Panel yanlarını tutun ve klik sesini duyana ve panel sabitlenene kadar ön paneli yukarı kaldırın. Bazı modellerde paneli açmak için tutma çubukları kullanınız.

- Manüel anahtarı kaldırdığınızda kullanım modu şu sırayla değişir: AUTO, SOĞUTMA, KAPALI. Sıcaklık 24°C dereceye ayarlanır ve fan otomatik moda geçer.

- Kullanım sonrasında paneli orijinal konumuna getirerek sıkıca kapatın.

NOT

Kontrol Panelini gerekmediği sürece kullanmayınız.

C- KLİMANIZIN KULLANILMASI

Hava Akış Yön Kontrolü

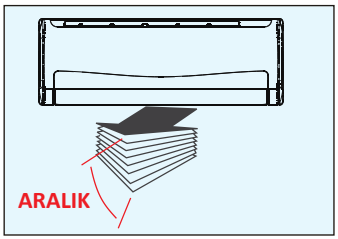

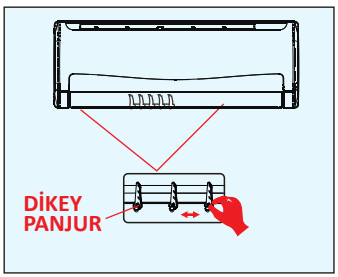

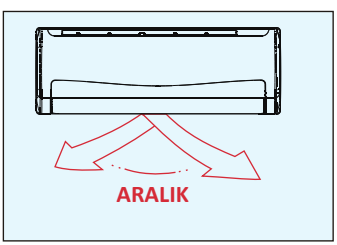

Hava akışı yönünü doğru ayarlamadığınız takdirde, eşit olmayan oda sıcaklıklarına ve rahatsızlığa neden olübilir. Uzaktan kumandanızı kullanarak yatay panjurun üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz. Dikey panjuru ise elle ayarlayabilirsiniz.

Dikey Hava Akış Yönünün (Yukarı - Aşağı) Ayarlanması:
Bu fonksiyonu ünite kullanımdayken gerçekleştirin. Uzaktan kumandayı kullanarak hava akış yönünü ayarlayın. Yatay panjur her basışta 6 derece hareket ettirilir veya yukarı aşağı otomatik olarak hareket eder. (bkz. sayfa 18)

NOT

En iyi çalışma koşullarını ayarlamak için (bu koşullar altında çalışmak üzere ayarlanmaması halinde enerji verimliliği etkilenebilir):
Panjurların en iyi açısı varsayılan soğutma modundadır. Isıtma modununu panjurların en iyi açısı ise : klimanızın 5 dakika çalıştırdıktan sonra uzaktan kumandayı kullanarak panjurları soğutma modunun varsayılan açısına getirerek elde edebilirsiniz.

DİKKAT!

- Klimanızı soğutma veya nem giderme modunda hava akış yönü aşağı olacak şekilde uzun süre çalıştırmayın. Aksi halde yatay panjur yüzeyinde yoğuşma oluşabilir ve yere veya mobilyalar üzerine nem ve su damlacıklarına neden olabilir.
- Klimanızı ilk çalıştırdığınız an ve durduktan hemen sonra yatay panjur 10 saniye kadar hareket etmeyebilir.
- Kısıtlı hava akış alanı nedeniyle **soğutma** veya **ısıtma** performansının düşmesi ihtimaline karşı yatay panjurun açık açısı çok küçük ayarlanmamalıdır.
- Yatay panjuru elle hareket ettirmeyin, panjur senkronunu kaybedebilir. Böyle bir durumda klimanızın şalterini bir kaç saniyeliğine kapatınız ve klimayı yeniden başlatınız.

C- KLİMANIZIN KULLANILMASI

AUTO (Otomatik) Modu

Klimayı AUTO (otomatik) moda ayarladığınızda, seçtiğiniz sıcaklığa ve oda sıcaklığına bağlı olarak, otomatik olarak soğutma, ısıtma (yalnızca soğutma/ısıtma modelleri) veya sadece fan kullanımı modlarını seçecektir.
Klima oda sıcaklığını otomatik olarak sizin belirlediğiniz sıcaklık civarında tutacaktır.
AUTO (otomatik) modu yeterli değilse istenilen koşulları elle de seçebilirsiniz.

Klima çalışma sistemi

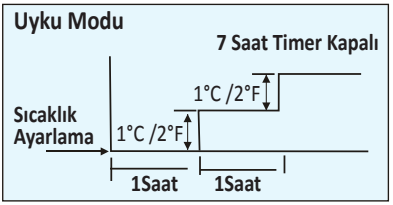

SOĞUTMA

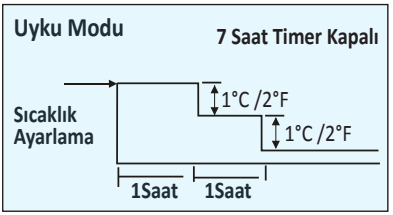

ISITMA

Uyku Modu

Soğutma, ısıtma (yalnızca soğutma/ısıtma modelleri) veya AUTO kullanımı sırasında uzaktan kumanda üzerindeki UYKU (SLEEP) tuşuna bastığınızda klima ilk 2 saat için otomatik olarak sıcaklığı her saatte bir otomatik olarak 1°C yükseltir (soğutma) veya azaltır (ısıtma). Sonraki 5 saat için sabit kalır ve daha sonra kapanır.
Bu özellik hem enerji tasarrufu sağlar hem de gece kullanımında rahatlık sunar.

Nem Alma Modu

Sıcaklık, nem giderme sırasında soğutma fonksiyonunu veya yalnızca fanı tekrar açıp kapatarak düzenlenir. Fan hızı DÜŞÜK.

Optimum Kullanım

Klimanızdan yüksek performans ve verim elde etmek için lütfen aşağıdaki unsurları dikkate alınız:

- Hava akış yönünü insanların üzerine doğrudan gelmeyecek şekilde düzgün ayarlayınız.
- En yüksek konfor seviyesine ulaşmak için sıcaklığı ayarlayın. Üniteyi aşırı sıcaklık seviyelerine getirmeyin.
- Soğutma veya Isıtma modlarında kapı ve pencereleri kapatın, aksi halde klimanızın performansı düşebilir.
- Uzaktan kumanda üzerindeki TIMER ON (Zamanlayıcı açık) tuşunu kullanarak klimanızı başlatmak için bir saat seçimi yapın.
- Klimanızın hava girişi ve çıkışı etrafına herhangi bir nesne, obje koymayınız aksi halde klimanın verimliliği düşebilir ve klimanın çalışması durabilir.
- Hava filtresini periyodik olarak temizleyiniz ve soğutma ve ısıtma performansının azalmasını engelleyiniz.
- Üniteyi yatay panjur kapalı konumdayken çalıştırmayın.

D- KLİMANIZIN TEMİZLİK BAKIM VE NAKLİYESİ

İç Ünite Temizlik

Temizliğe başlamadan önce aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

UYARI!

- Her temizlik öncesi mutlaka klimanızı önce kumandadan sonra şartelden kapatınız.
- Temizleme ve bakım sırasında mutlaka koruma eldiveni giyiniz. Bu sizi yaralanmalardan koruyacaktır.
- Temizleme malzemesi olarak asla aşındırıcı ve çizici madde kullanmayınız (benzin, tiner, asit, çamaşır suyu gibi yanıcı ve parlayıcı, eritici).
- Klimanızı asla yıkamayınız.
- Filtreleri temizlemek için hiçbir zaman 40°C'den daha sıcak su kullanmayınız, bu deformasyona veya renk solmasına yol açabilir.

Klimanızın iç ünitesini yalnızca yumuşak ve kuru bir bezle siliniz. Klimanızın iç ünitesi çok kirliyse ılık suya batırılmış bir bezle temizleyiniz ve farklı kuru bir bez ile nemini alınız.

Hava Filtresi Temizliği

Tıkalı bir hava filtresi bu ünitenin soğutma verimliliğini düşürür. Lütfen filtreyi 2 haftada bir temizleyiniz.
• İç ünite panelini klik sesiyle beraber durana kadar yukarı kaldırın. (Resim 1)
• Hava filtresinin kolunu tutun ve filtre tutucudan çıkarmak için hafifçe yukarı kaldırın, sonra aşağı çekin. (Resim 2)
• Hava filtresini iç üniteden çıkarın. (Resim 3)
Hava filtresini iki haftada bir temizleyin. Hava filtresini elektrikli süpürge veya suyla temizleyin ve serin bir yerde kurumasını sağlayınız.

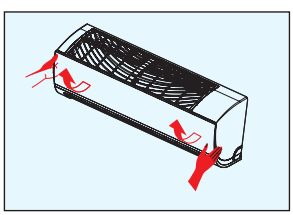

Resim 1

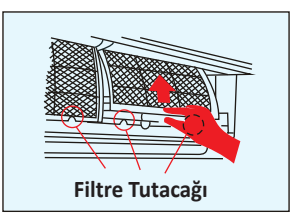

Resim 2

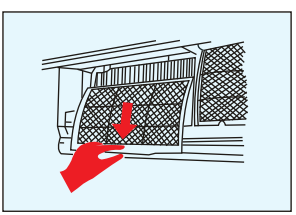

Resim 3

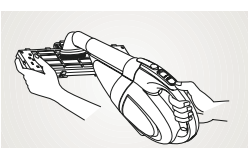

ÖNERİ

Cihazınızın iç ve dış temizliğinde Uğur Yetkili Servislerinden temin edebileceğiniz Uğur markalı temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz.

UĞUR
"Tazeliğin Güvencesi"

D- KLİMANIZIN TEMİZLİK BAKIM VE NAKLİYESİ

Hava Tazeleme Filtreleri Temizliği

Hava Tazeleme Filtresini destek çerçevesinden çıkarın (bazı modeller için geçerlidir). (Resim 4 - 5)
(Opsiyonel filtreler: Plazma Toz Toplayıcı / Gümüş İyon Filtre / Biyo-filtre / C Vitamini filtresi / 3M Hava temizleme filtresi, vs. çıkarma ve kurulum yöntemleri biraz farklıdır.
Hava tazeleme filtresini en az ayda bir temizleyin ve her 4-5 ayda bir değiştirin.
Filtreyi elektrikli süpürge veya suyla temizleyin ve serin bir yerde kurumasını sağlayınız.
Hava filtresinin üst kısmını üniteye tekrar takın, sol ve sağ uçların düzgün bir şekilde hizalanmasına dikkat edin ve filtreyi tekrar yerine takın. (Resim 6)

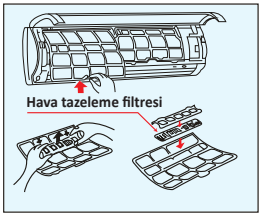

Resim 4

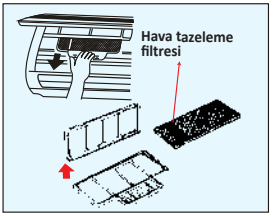

Resim 5

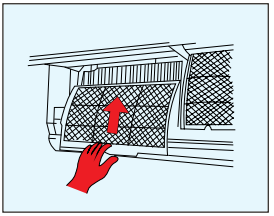

Resim 6

DİKKAT!

- Ön panelin açılmasından sonra 10 dakika içinde Plazma Toz Toplayıcı filtreye kesinlikle dokunmayın, aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.

Hava Temizleme ve Hava Tazeleme Filtreleri Değişimi

- Hava filtresini çıkarın.
- Hava tazeleme filtresini çıkarın.
- Yeni bir hava tazeleme filtresi takın.
- Hava filtresini tekrar takın ve ön paneli sıkıca kapatın.

D- KLİMANIZIN TEMİZLİK BAKIM VE NAKLİYESİ

Klimanızın Nakliyesi

Klimanızı herhangi bir yere taşıyacaksanız veya yerini değiştirecekseniz bulunduğu yerden sökülmesi için Uğur Yetkili Servislerine haber veriniz.
Klimanızın normal kullanma konumunda taşıyınız. Yan, dikey, yatık bir şekilde taşımayınız.
Ürününüzü taşıma esnasında darbelerden koruyunuz.
Herhangi bir kazaya sebep olmamak amacı ile veya ürününüzün düşerek veya kayarak zarar görmemesi için taşıma esnasında ürününüzü taşıyıcı araca sabitleyiniz.

NOT

Tatil, seyahat gibi nedenler ile ürününüzü kullamayacaksanız aşağıdaki maddelere dikkat ediniz.

Uzun süreli kullanmayacaksanız ve ürününüzü kapalı durumda bırakmak istiyorsanız:
İç ünite ve filtrelerini temizleyin.
Ünite içinin kurumasını sağlamak için fanı yaklaşık yarım gün kadar çalıştırın.
Klimayı durdurun ve güç bağlantısını kesin.
Uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın. Dış ünite periyodik temizleme ve bakım gerektirir. Bunu kendiniz yapmaya çalışmayın. Bayiniz veya yetkili servisinizle irtibata geçin.

Klimanızın uzun süre kullanmadıktan sonra tekrar kullanmak istediğinizde:
Kablo bağlantısının kırık veya bağlantısının kesik olup olmadığını kontrol edin.
İç ünite ve filtreleri temizleyin. Klima uzun süre kullanılmadığında hava giriş ve çıkışlarının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

DİKKAT!

- Filtreyi çıkarırken ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Keskin metal uçlarla çalışırken yaralanmalar olabilir.
- Klimanın içini temizlemek için asla su kullanmayınız. Aksi takdirde yalıtımını yok edebilir ve muhtemel elektrik çarpmalarına, yaralanmalara, ölüme ve yangına neden olabilir.
- Üniteyi temizlerken, gücün ve devre kesicinin kapalı olduğundan emin olun.
- Hava filtresini temizlemek için 40°C'den daha sıcak su kullanmayın. Nemini tamamen alın ve gölgede kurutun. Çekme ihtimaline karşı doğrudan güneşe maruz bırakmayın.

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIM ŞEKLİ

Uzaktan kumandanın konumu

Uzaktan kumandanızı, sinyalleri iç ünitenin alıcısına ulaşacak şekilde (maksimum 8 metrelik mesafeden) tutunuz. Kumandanızın sinyal gözünün, daima kimanızı görmesini sağlayınız.

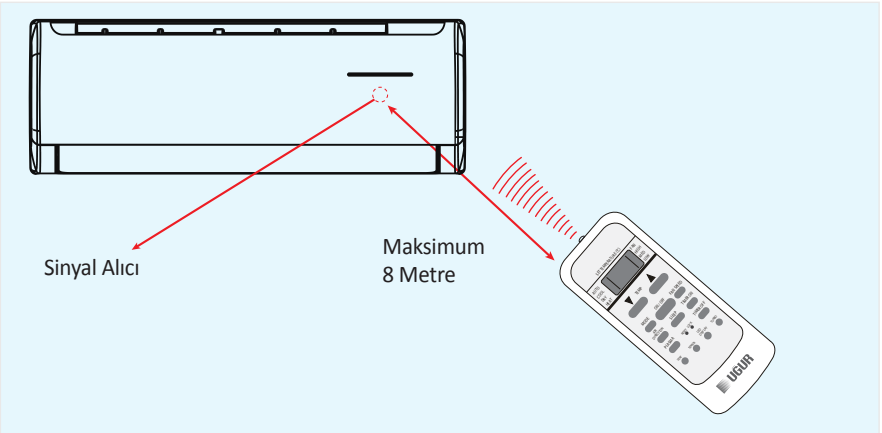

UYARI!

- Perde, kapı, duvar veya başka bir nesne uzaktan kumandanın sinyallerinin iç üniteye ulaşmasını engelliyorsa klimanız çalışmayacaktır.
- Uzaktan kumandanıza herhangi bir sıvı dökmeyiniz, sıvı ile temastan kaçınınız.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz bırakmayınız.
- Klimanızın iç ünitesi üzerinde bulunan kızılötesi sinyal alıcısına doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa, kumandanızdan gelen sinyalleri algılamayabilir ve düzgün çalışmayabilir.
- Düşük ihtimalde olsa diğer elektrikli cihazların uzaktan kumandaya tepki vermesi halinde, bu cihazların yerini değiştiriniz veya Uğur Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.

Pillerin takılması ve değiştirilmesi

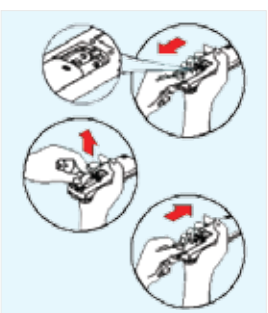

Uzaktan kumanda iki adet kuru alkalin pille çalışmaktadır.

- Pil yuvasının kapağını ok yönünde kaydırarak çıkarın, yeni pil takın veya eski pilleri yenileriyle değiştiriniz.
- Pillerin (+) ve (-) kutuplarının doğru yöne bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Pil yuvasının kapağını kaydırarak yerine oturtunuz.

NOT

Eski, farklı veya şarj edilebilir pilleri kullanmayın. Aksi halde, uzaktan kumandanızın arıza yapmasına neden olabilir.

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIM ŞEKLİ

Uzaktan kumandanın özellikleri

Model	R51M/E
Voltaj değeri	3.0V (Alkalin kuru pil)
Sinyali alma mesafesi	8 Metre
Ortam sıcaklık aralığı (Min/Maks)	-5°C, 60°C

Uzaktan kumandanın performans özellikleri

- Çalıştırma Modu: Soğutma, ısıtma, kuru, fan ve auto'dur.
- Zamanlayıcı ayar fonksiyonu 24 saatliktir.
- İç mekan ayarı sıcaklık aralığı: 17ºC~30ºC'dir.
- LCD'nin (sıvı kristal görüntü) tam fonksiyonu.

Uzaktan kumandanın tuşlarının özellikleri

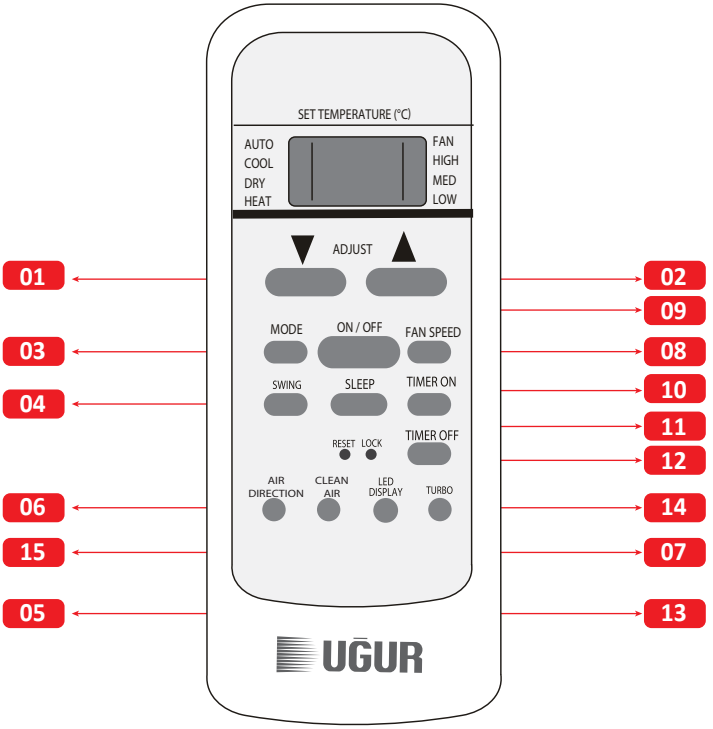

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIM ŞEKLİ

Uzaktan kumandanın tuşlarının özellikleri

01 - Sıcaklık Düğmesi: ▲ İç ortam sıcaklığını 1'er °C azaltarak maksimum 17°C'ye kadar düşürmek için bu butonu kullanınız.

02 - Sıcaklık Düğmesi: ▼ İç ortam sıcaklığını 1'er °C arttırarak maksimum 30°C'ye kadar arttırmak için bu butonu kullanınız.

03 - Mod Düğmesi: Bu butona her basıldığında, aşağıdaki sıralamayla çalıştırma modu seçilir:

→ **AUTO** (OTOMATİK) → **COOL** (SOĞUK) → **DRY** (KURU) → **HEAT** (SICAK) → **FAN** →

04 - Yön/Swing -Düğmesi: Yatay hava klapesini durdurmak veya çalıştırmak için; veya istenilen yukarı/aşağı hava akımı yönünü belirlemek için bu butonu kullanın. Hava klapesi, butona her basışta 6 derecelik açıyla yön değiştirir. Butona 2 saniyeden fazla basılması halinde, hava klapesi otomatik olarak yukarı ve aşağı yönde hareket edecektir.

05 - Reset (Sıfırlama) Tuşu: Gömülü konumdaki reset (sıfırlama) tuşuna basılır basılmaz tum mevcut ayarlar iptal edilecek ve başlangıç ayarlarına dönülecektir.

06 - Otomatik Temizleme Tuşu: Soğutma veya ısıtma modunda bu butona basınca otomatik temizleme fonksiyonu devreye girecektir. Otomatik temizleme modundayken klima, evaporatörü otomatik olarak temizleyecek ve kurutacak ve bir sonraki çalıştırmaya kadar temiz tutacaktır.

07 - LED Ekran Tuşu: İç ünite üzerindeki ekranı sıfırlamak için bu tuşa basın, ekranı aydınlatmak için tekrar bu tuşa basınız.

08 - Fan Hızı Tuşu: Sırasıyla AUTO (otomatik), LOW (düşük), MED (orta) ve HIGH (yüksek) olarak fan hızını seçmek için fan hızı tuşuna basınız. Tuşa her basıldığında fan hızı değiştirilecektir.

09 - On / Off Açma / Kapatma Tuşu: İç üniteyi çalıştırmak için bu tuşa basın. Üniteyi kapatmak için tekrar basınız.

10 - Zamanlayıcı Çalıştırma Tuşu: Otomatik çalışmayı aktif hale getirmek için bu tuşa basın. Tuşa her basıldığında bu ayar 30 dakikalık aralarla arttacaktır. Ayar 10 saatten daha yüksekse, tuşa her basıldığında zaman ayarı 1 saatlik aralarla arttacaktır. Otomatik çalıştırma ayarını iptal etmek için tuşa zaman ayarı 0.0. olana kadar basınız.

11 - Uyku Modu Tuşu: Uyku fonksiyonunu Aktif hale getirir / iptal eder. En konforlu sıcaklık ayarını korur ve enerji tasarrufu sağlar. Klimanız Uyku modunda çalışırken, On/Off, Fan Hızı, Uyku veya Mod tuşlarına basıldığında uyku modu iptal edilir.

12 - Zamanlayıcı Kapatma Tuşu: Otomatik kapanma zaman ayarını aktif hale getirmek için bu tuşa basınız. Ayar süresi 10 saatten daha düşükse tuşa her basışınız zaman ayarını 30 dakikalık aralarla arttıracaktır. Ayar süresi 10 saate ulaştığında tuşa her basışınız zaman ayarını 1 saatlik aralarla arttıracaktır. Otomatik kapanma zaman ayarını iptal etmek için saat ayarı 0.0. olana kadar tuşa basınız.

13 - Kilit Tuşu: Tüm mevcut ayarları kilitlemek için gömülü konumda olan kilit tuşuna basın, uzaktan kumanda Kilit tuşuna tekrar basılması dışında hiçbir komutu kabul etmeyecektir. Ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek için Kilit tuşunu kullanın. Kilit fonksiyonunu iptal etmek için tekrar kilit tuşuna basın. Kilit fonksiyonu aktif hale getirildiğinde uzaktan kumanda üzerinde bir kilit sembolü görünecektir.

14 - Turbo Tuşu: Turbo fonksiyonunu aktif hale getirmek için bu tuşa basın. Turbo fonksiyonu ünitenin ısıtma veya soğutma fonksiyonları için önceden belirlenen sıcaklıklara en kısa sürede ulaşılmasını sağlar (iç ünitenin bu opsiyonel fonksiyonu desteklememesi durumunda, bu tuşa basıldığında herhangi bir işlev çalıştırılmaz).

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIM ŞEKLİ

Uzaktan kumandanın tuşlarının özellikleri

15 - **Temiz Hava Tuşu:** Bu butona basıldığında, İyonizer / Plazma Toz Toplayıcısı (modele göre değişiklik göstermektedir) çalıştırılır. Havadaki polenlerin ve yabancı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olacaktır.

NOT

Tuş tasarımı farklı modellere bağlı olarak satın aldığınız üniteninkinden biraz farklı olabilir. Burada tanımlanan tüm fonksiyonlar iç ünite tarafından sağlanır. İç ünite bu fonksiyona sahip değilse, uzaktan kumanda üzerindeki ilgili tuşa basıldığında herhangi bir fonksiyon çalıştırılmaz.

Uzaktan kumandanın LCD ekranı üzerindeki göstergeler

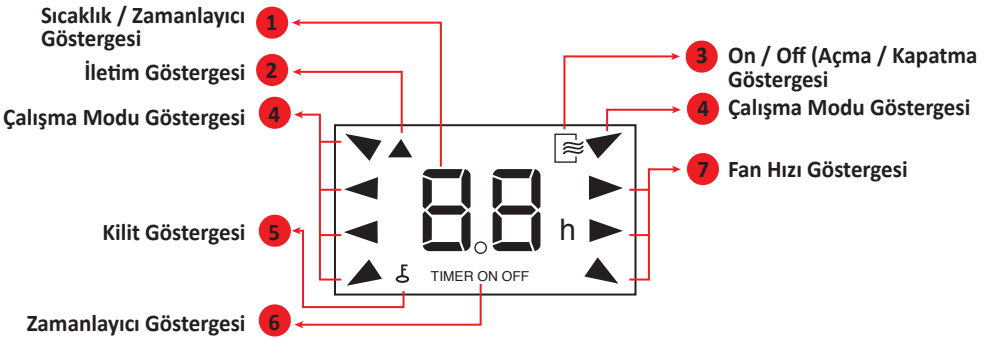

1- Sıcaklık / Zamanlayıcı Göstergesi: Sıcaklık ayarı (17 °C ila 30 °C) veya zaman ayarı (0-24 saat) görüntülenir. Fan Modu seçiliyse hiçbir şey görüntülenmeyecektir.

2- İletim Göstergesi: İletim göstergesi ışığı, uzaktan kumanda iç üniteye sinyal gönderdiğinde yanmaktadır.

3- On/Off (Açma – Kapama) Göstergesi: Ünite çalışır haldeyken bu gösterge görüntülenir.

4- Mod Göstergesi: Otomatik, Soğutma, Kuru, Isıtma ve Fan olmak üzere seçili olan modu görüntüler.

5- Kilit Göstergesi: Kilit tuşuna basıldığında Kilit göstergesi görüntülenir. Kilit tuşuna tekrar basılarak ekran sıfırlanır.

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Uzaktan kumandanın LCD ekranı üzerindeki göstergeler

6- Zamanlayıcı Göstergesi: Bu gösterge ekranı zamanlayıcı ayarını gösterir. Yalnızca otomatik açılma fonksiyonu aktif haldeyken zamanlayıcı açık görüntülenir. Sadece otomatik kapanma fonksiyonu aktif haldeyse zamanlayıcı kapalı görüntülenir. Her iki fonksiyonunda aktif halde olması durumunda zamanlayıcı açık / kapalı görüntülenir. Bu da otomatik kapanma – otomatik açılma ayarlarının her ikisinin de seçili olduğunu gösterir.

5- Fan hızı Göstergesi: Seçili fan hızını görüntüler: Otomatik, Yüksek, Orta veya Düşük. Otomatik Mod seçiliyken fan hızı görüntülenmez. Otomatik veya Kuru Mod seçiliyken sinyal görüntülenmeyecektir.

Uzaktan kumandanın modları

AUTO (Otomatik) Çalıştırma
Klimayı AUTO (otomatik) moda ayarladığınızda, seçmiş olduğunuz sıcaklığa ve oda sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak soğutma, ısıtma veya yalnızca fan modlarını seçecektir. Kullanım modunu seçtiğinizde çalışma koşulları ünitenin mikrobilgisayar hafızasından kaydedilir. Bu noktadan sonra klima yalnızca uzaktan kumanda üzerindeki On / Off (açma / kapatma) tuşlarına basarak aynı koşullar altında çalışmaya başlayacaktır.

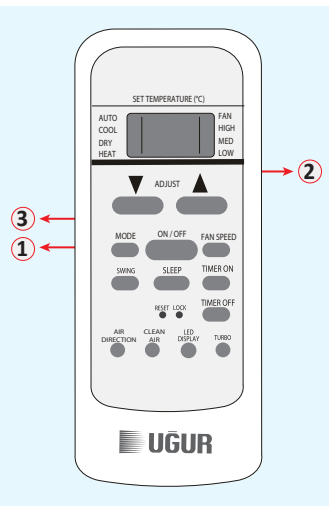

Başlatma
Ünitenin güç bağlantısının çalıştığından emin olunuz. İç ünite ekran penceresindeki çalıştırma göstergesi yanacaktır.

1- Mod Seçim Tuşu (Mod)
Bu tuşa basarak AUTO'yu seçiniz.

2- Sıcaklık Tuşu (Temp)
İstenen sıcaklığı belirleyin. Normalde bu ayar 21°C ile 28°C arasında belirlenir.

3- On/Off (Açma / Kapatma) Tuşu
Klimayı çalıştırmak için On/Off tuşuna basınız.

Durdurma
On/Off (Açma / Kapatma) Tuşu
Klimayı durdurmak için bu tuşa tekrar basınız. AUTO (otomatik) modu yeterli değilse istenen ayarları uzaktan kumanda ile manuel olarak değiştirebilirsiniz.
AUTO (otomatik) modu seçtiğinizde fan hızını ayarlamanıza gerek yoktur. Fan hızı otomatik olarak kontrol edilecektir.

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Uzaktan kumandanın modları

SOĞUTMA / ISITMA / FAN Modlarında Çalıştırma

Başlatma

1- Mod Seçim Tuşu (MOD)

Bu tuşa basarak soğutma, ısıtma (yalnızca soğutma ve ısıtma modelleri için geçerlidir) veya fan modunu seçmek için bu tuşa basın.

2- Sıcaklık Tuşu (TEMP)

İstenen sıcaklığı belirleyin. En konforlu sıcaklık ayarı 21°C ile 28 °C arasındadır.

3- Fan Hızı Tuşu (FAN HIZI)

Otomatik, Yüksek, Orta veya Düşük fan hızlarından birini seçmek için bu tuşa basın.

4- On/Off (Açma / Kapatma) Tuşu

Klimayı çalıştırmak için On/Off tuşuna basın. İç ünite ekran panelindeki Çalıştırma göstergesi yanacaktır. Çalıştırma modu oda sıcaklığına uygun olarak seçilir ve ortalama 3 dakika sonra çalışmaya başlar (Fan modunu seçmeniz durumunda cihaz hemen çalışmaya başlar).

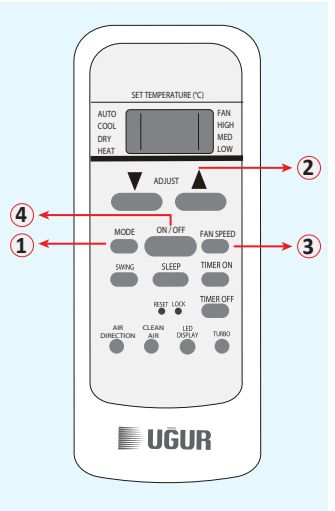

Durdurma

On/Off (Açma / Kapatma) Tuşu

Klimayı durdurmak için bu tuşa tekrar basın.

NOT

Yalnızca Fan modundayken sıcaklık kontrol edilemez. Bu moddayken yalnızca 1, 3 ve 4. adımlar gerçekleştirilebilir.

Nem Alma Çalıştırma Modu

Başlatma

Ünitenin fişinin takılı olduğundan ve güç bağlantısının çalıştığından emin olun. İç ünite ekran panelindeki çalıştırma göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır.

1- Mod Seçim Tuşu (MOD)

Nem Alma Modu seçmek için bu tuşa basınız.

2- Sıcaklık Tuşu (TEMP)

İstenen sıcaklığı belirlemek için bu tuşa basınız.

3- On/Off (Açma / Kapatma) tuşu

Klimayı çalıştırmak için bu tuşa basın. Fan göstergesi görüntülenmez. İç ünite fan hızı otomatik olarak düşük hızda seçilecektir.

Durdurma

On/Off (Açma / Kapatma) Tuşu

Klimayı durdurmak için bu tuşa tekrar basınız.

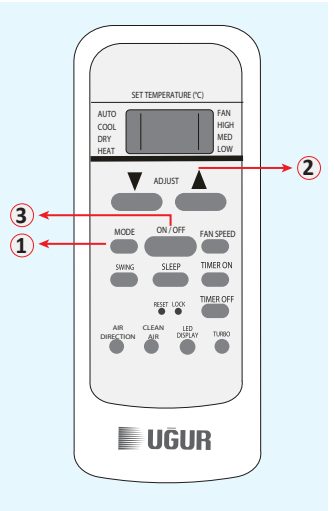

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Uzaktan kumandanın modları

NOT

Ünite AUTO veya Nem Alma modundayken fan hızı ayarlanamaz. Nem Alma Modu, ayarlanan sıcaklık ve gerçek oda sıcaklığı arasındaki fark nedeniyle ünite otomatik olarak Soğutma veya Fan modunda çalışacaktır.

Zamanlayıcı Kullanımı
Zamanlayıcı açık tuşuna basarak ünitenin otomatik açılma süresi belirlenebilir.
Otomatik açılma zamanının ayarlanması;
1- Zamanlayıcı açık (TIMER ON) tuşuna basın. Uzaktan kumanda zamanlayıcı açık sembolünü görüntüleyecektir. LCD ekran alanında en son otomatik açılma zaman ayarı ve “h” sinyali görüntülenir. Bu noktada üniteyi başlatmak için otomatik açılma zamanı sıfırlayınabilir.

2- Otomatik açılma zamanını belirlemek için zamanlayıcı açık tuşuna basın. Tuşa her basmanızda zaman 0 ve 10 saat arasında yarım saatlik aralıklarla, 10 ve 24 saat arasında da bir saatlik aralıklarla artar.

3- Zamanlayıcı açık (TIMER ON) fonksiyonunu ayarladıktan sonra uzaktan kumandanın sinyali klimaya iletmesinden önce bir buçuk saniyelik bir bekleme süresi görülür. Daha sonra yaklaşık olarak 2 saniye sonra LCD ekran penceresinde “h” sinyali görüntülenir ve ayarlanan sıcaklık tekrar görüntülenir.

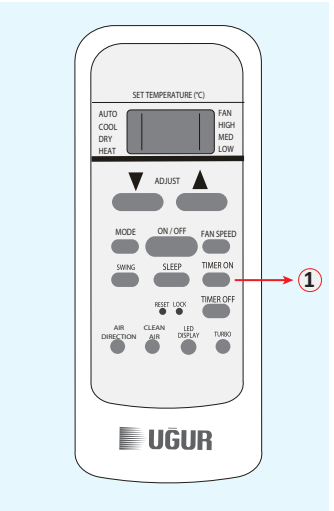

Otomatik Kapanma Zamanının Ayarlanması.
1- Zamanlayıcı kapalı (TIMER OFF) tuşuna basın. Uzaktan kumanda zamanlayıcı kapalı sembolünü görüntüleyecektir. LCD ekran alanında en son otomatik Kapanma zaman ayarı ve “h” sinyali görüntülenir. Bu noktada üniteyi başlatmak için otomatik Kapanma zamanı sıfırlanabilir.

2- Otomatik kapanma zamanını belirlemek için zamanlayıcı kapalı tuşuna basın. Tuşa her basışınızda zaman 0 ve 10 saat arasında yarım saatlik aralıklarla, 10 ve 24 saat arasında da bir saatlik aralıklarla artar.

3- Zamanlayıcı kapalı (TIMER OFF) fonksiyonunu ayarladıktan sonra uzaktan kumandanın sinyali klimaya iletmesinden önce bir buçuk saniyelik bir bekleme süresi görülür. Daha sonra yaklaşık olarak 2 saniye sonra LCD ekran penceresinde “h” sinyali görüntülenir ve ayarlanan sıcaklık tekrar görüntülenir.

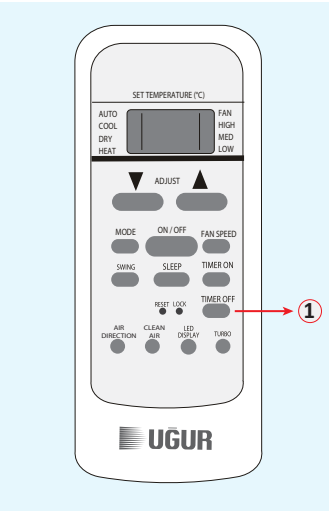

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Uzaktan kumandanın modları

DİKKAT!

Etkili çalışma süresi, zamanlayıcı fonksiyonunun uzaktan kumandayla belirlenmesi nedeniyle aşağıdaki ayarlarla sınırlandırılmıştır: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24.

Zamanlayıcı Açık (TIMER ON) Konumdayken Otomatik Açılma Fonksiyonunu Kullanılması;

Eve dönmeden önce ünitenin otomatik olarak açılmasını istediğiniz durumlarda zamanlayıcı açık özelliği kullanılır. Klima belirlenen saatte otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Örneğin, klimanızı 6 saat içerisinde çalıştırmak için:

1- Zamanlayıcı açık (TIMER ON) tuşuna basınız. LCD ekran alanında en son başlama zaman ayarı ve “h” sinyali görüntülenir.

2- Uzaktan kumandanın zamanlayıcı açık (TIMER ON) ekranında “6.0 h” görüntülemek için zamanlayıcı açık tuşuna basınız.

3- Üç (3) saniye kadar bekleyiniz, dijital ekran alanında tekrar sıcaklık görüntülenecektir. Bu şekilde fonksiyon aktif hale gelmiştir.

Zamanlayıcıyı Ayarlama Örneği

Zamanlayıcı Kapalı (TIMER OFF) Konumdayken Otomatik Açılma Fonksiyonunu Kullanılması;

Yattıktan sonra ünitenin otomatik olarak kapanmasını istediğiniz durumlarda zamanlayıcı kapalı özelliği kullanışlıdır. Klima belirlenen saatte otomatik olarak kapanacaktır.

Örneğin klimanızı 10 saat içerisinde durdurmak için:

1- Zamanlayıcı kapalı (TIMER OFF) tuşuna basın. LCD ekran alanında en son kapanma zaman ayarı ve “h” sinyali görüntülenir.
2- Uzaktan kumandanın Zamanlayıcı kapalı (TIMER OFF) ekranında “ 10.0 h ” görüntülemek için zamanlayıcı kapalı tuşuna basınız.
3- Üç (3) saniye kadar bekleyin, dijital ekran alanında tekrar sıcaklık görüntülenecektir. Bu şekilde fonksiyon aktif hale gelmiştir.

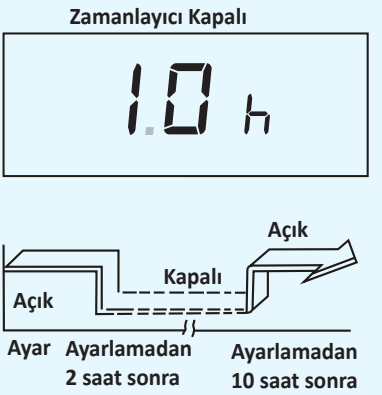

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Uzaktan kumandanın modları

Birleşik Zamanlayıcı (Zamanlayıcı Açık (TIMER ON) > Zamanlayıcı Kapalı fonksiyonlarının aynı anda ayarlanması):

Açma – Durdurma > Çalıştırma
Bu özellik yattıktan sonra klimanın kapanmasını ve sabah uyandığınızda veya eve gelmeden önce çalışmasını istediğiniz durumlarda kullanışlıdır.

Örneğin klimanızı ayarladıktan 2 saat sonra durdurmak ve 10 saat sonra tekrar çalışmasını sağlamak için:

1- Zamanlayıcı kapalı (TIMER OFF) tuşuna basınız.

2- Uzaktan kumandanın zamanlayıcı kapalı ekranında “2.0 h” görüntülemek için zamanlayıcı kapalı tuşuna tekrar basın.

3- Zamanlayıcı açık (TIMER ON) tuşuna basınız.

4- Uzaktan kumandanın zamanlayıcı açık ekranında “10.0 h” görüntülemek için zamanlayıcı açık tuşuna tekrar basınız.

5- Uzaktan kumandanın ayar sıcaklığını görüntülemesini bekleyiniz.

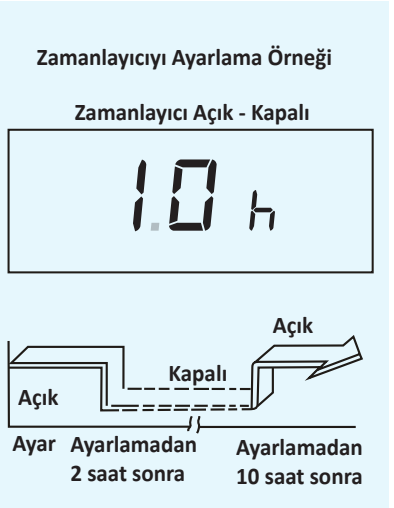

Zamanlayıcı Açık (TIMER ON) > Zamanlayıcı Kapalı
(Kapatma – Başlatma > Çalışma Sonlandırma
Bu özellik uyanmadan önce klimanın açılmasını ve evden çıktığınızda kapanmasını istediğiniz durumlarda kullanışlıdır.

Örneğin klimanızı ayarladıktan 2 saat sonra çalıştırmak ve 5 saat sonra kapanmasını sağlamak için:

1- Zamanlayıcı açık (TIMER ON) tuşuna basınız.

2- Uzaktan kumandanın zamanlayıcı açık ekranında “2.0h” görüntülemek için zamanlayıcı açık tuşuna tekrar basın.

3- Zamanlayıcı kapalı (TIMER OFF) tuşuna basınız.

4- Uzaktan kumandanın zamanlayıcı kapalı ekranında “5.0h” görüntülemek için zamanlayıcı kapalı tuşuna tekrar basın.

5.Uzaktan kumandanın ayar sıcaklığını görüntülemesini bekleyiniz.

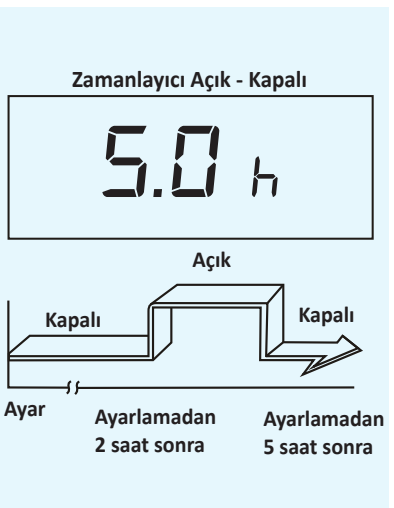

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Uzaktan kumandanın modları

Sıfırlama ve Kilit tuşları fonksiyonu:

1- Tüm mevcut ayarları kilitlemek için gömülü konumda olan kilit tuşuna basın, uzaktan kumanda kilit tuşuna tekrar basılması dışında hiçbir komutu kabul etmeyecektir. Ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek için kilit tuşunu kullanın. Kilit fonksiyonunu iptal etmek için tekrar kilit tuşuna basın. Kilit fonksiyonu aktif hale getirildiğinde uzaktan kumanda üzerinde bir kilit sembolü görüntülenecektir.

2- Gömülü konumda olan Sıflama (Reset) tuşuna bastığınızda mevcut tüm ayarlar iptal edilir ve fabrika ayarlarına geri dönülür.

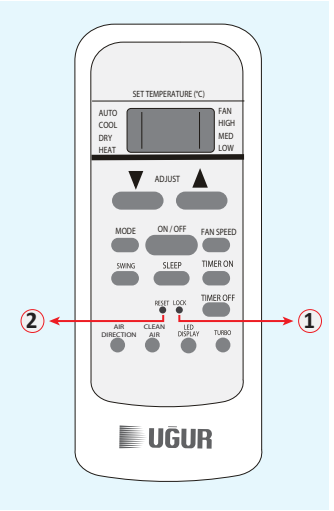

Yön/Swing tuşu fonksiyonu:

AUTO (otomatik) swing fonksiyonunu aktif hale getirmek ve panjuru istenen konumda sabitlemek için bu tuşu kullanın.

1- Bu tuşa bir kere ve hızlıca bastığınızda panjurun hava akış yönü özelliği aktif hale gelir. Panjurun hareket etme açısı her basış için altı (6) derecedir. Panjuru istenen konuma getirene kadar Yön/Swing tuşuna basmaya devam ediniz.

Tuşu bırakmadan 2 saniye daha basılı tutunuz, panjurun otomatik yön/swing fonksiyonu aktif hale gelecektir. Yatay panjur otomatik olarak dönmeye başlayacaktır. Tekrar basarak durdurunuz.

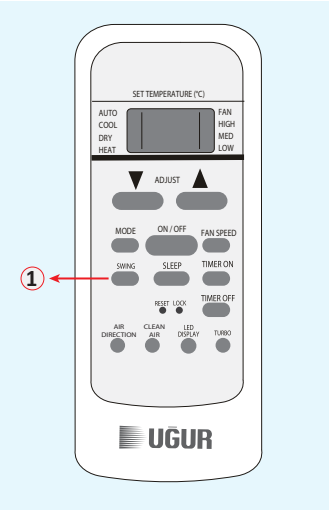

NOT

Panjur hareketinin klimanın soğutma ve ısıtma fonksiyonlarını etkileyebileceği durumlarda, cihaz panjurun hareket yönünü otomatik olarak değiştirecektir (yukarı veya aşağı yönde).

E- UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Uzaktan kumanda ile ilgili genel uyarılar

UYARI!

- Pilleri değiştirirken eski veya farklı tiplerdeki pilleri kullanmayın. Aksi halde uzaktan kumandanın bozulmasına neden olabilir.
- Uzaktan kumandayı birkaç hafta kullanmayacağınız durumlarda pilleri çıkarın. Piller akabilir ve kumandanın bozulmasına neden olabilir.
- Normal kullanımda ortalama pil ömrü yaklaşık olarak 6 ay kadardır. İç üniteden sinyal iletim işareti olan bip sesini duymadığınızda veya uzaktan kumanda üzerindeki iletim göstergesi artık yanmamaya başladığında pilleri değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve iç ünite sinyal alıcısı arasında herhangi bir engel olmamasını sağlayın, olması durumunda kumandanız çalışmayacaktır.
- Uzaktan kumandayı tüm sıvılardan uzak tutun.
- Uzaktan kumandayı yüksek sıcaklıklardan uzak tutun ve radyasyona, manyettik alana ve radyoaktiviteye doğrudan maruz bırakmayın.
- İç ünite alıcısını doğrudan güneş ışığından koruyunuz, bu durum klimanızın arızalanmasına neden olabilir.
- Uzaktan kumandayı diğer ev eşyalarının ürettiği Elektro Manyetik Karışımdan (EMI) uzak tutun.

F- YETKİLİ SERVİS ÇAĞRILMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Normal Fonksiyonlar

Aşağıdaki durumlar normal kullanım esnasında görülebilir ve arıza göstergesi değildir.
Kompresör durduktan sonra 3-4 dakika süresince yeniden başlatılamaz.

Soğuk Hava Üflememe

Ünite ISITMA modunda, iç ortam eşanjörü aşağıdaki üç durumdan birinde ve ayarlanan sıcaklık elde edilmemişken soğuk hava üflememek üzere tasarlanmıştır.

A) Isıtma daha yeni başladığında
B) Buz çözme konumunda
C) Düşük sıcaklık ısıtma konumunda

Buz çözme esnasında iç veya dış ünite fanı durur (yalnızca ısıtma ve soğutma modelleri için geçerlidir)
Buz çözme (yalnızca ısıtma ve soğutma modelleri için geçerlidir)
Dış ortam sıcaklığının düşük olduğu durumlarda ısı döngüsü sırasında dış ünite üzerinde buzlanma oluşabilir. Bu koşul sırasında klima ısıtma kullanımını sonlandırır ve otomatik olarak buz çözmeye başlar.
Buz çözme süresi, dış ortam sıcaklığı ve dış ünite üzerindeki buz miktarına bağlı olarak 4 ila 10 dakika arasında değişebilir.

Sorun Giderme

İç üniteden beyaz bir duman çıkıyor.

Bağıl nem oranı yüksek olan bir iç ortamda SOĞUTMA modunda hava girişi ve hava çıkışı arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması nedeniyle beyaz bir duman çıkabilir.
Bu beyaz duman, klima buz çözme sonrası ISITMA modu kullanımındayken yeniden başlatıldığında buz çözme işleminin oluşturduğu nem nedeniyle ortaya çıkabilir.

Klimadan gelen düşük gürültü

Kompresör çalışırken veya durduktan hemen sonra düşük bir tıslama sesi duyabilirsiniz. Bu soğutucu maddenin akış veya durma sesidir.
Kompresör çalışırken veya durduktan hemen sonra düşük bir gıcırtı da duyabilirsiniz. Bunun nedeni ise sıcaklık değiştiğinde ünitedeki plastik parçaların ısı genleşmesi ve soğuk çekilmesinden kaynaklanır.
Güç açıldığında panjur orijinal konumuna dönmesinden kaynaklanan bir gürültü duyulabilir.

İç üniteden toz üfleniyor

Klima uzun süre kullanılmadığında veya ünitenin ilk kullanımında görülebilecek normal bir durumdur.

İç üniteden garip bir koku geliyor

Bunun nedeni iç ünitenin yapı materyalleri ve mobilyaya sinen kokuları vermesinden kaynaklanır.

Klima ISITMA veya SOĞUTMA modundan yalnızca FAN moduna geçiyor (yalnızca ısıtma ve soğutma modelleri için geçerlidir).

İç ortam sıcaklığı klimada ayarlanan sıcaklığa ulaştığında kompresör otomatik olarak durur ve klima yalnızca FAN moduna geçer. İç ortam sıcaklığı SOĞUK modda yükselir, SICAK modda ise düşerse kompresör otomatik olarak yeniden çalışır (yalnızca ısıtma ve soğutma modelleri için geçerlidir).

F- YETKİLİ SERVİS ÇAĞRILMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Sorun Giderme

Klima kapandıktan sonra anti – küf fonksiyonunu çalıştırıyor.
Ünite, SOĞUTMA (OTOMATİK SOĞUTMA, ZORUNLU SOĞUTMA) ve KURU modda kapatıldığında, klima yaklaşık olarak 10 dakika kadar anti – küf fonksiyonunu çalıştırır. Daha sonra durur ve otomatik olarak kapanır.

İç ünite yüzeyinde su damlası oluşuyor.
Bağıl nemi yüksek bir ortamda (% 80 veya daha yüksek bağıl nem oranı) soğutma kullanımındayken iç ünite yüzeyinde su damlaması görülebilir. Yatay panjuru maksimum hava çıkışı konumuna getirin ve YÜKSEK fan hızını seçin.

Isıtma Modu (yalnızca ısıtma ve soğutma modelleri için geçerlidir)
Isıtma kullanımı sırasında klima dış üniteden ısı çeker ve iç ünite yoluyla salar. Dış ortam sıcaklığı düştüğünde klimanın çektiği ısıda buna göre düşer. Aynı zamanda klimanın ısı yüklemesi dış ve iç ortam arasındaki büyük sıcaklık farkı nedeniyle artar. Klima konforlu bir sıcaklık elde edemezse, ek bir ısıtma cihazı kullanmanızı öneririz.

NOT

Kullanım sırasında elektrik kesintisi olması ünitenin tamamen durmasına neden olur. Otomatik yeniden başlatma özelliği olmayan ünitelerde elektrik tekrar geldiğinde iç ünite üzerindeki kullanım göstergesi ışığı yanıp sönmeye başlar. Tekrar çalıştırmak için uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF tuşuna basın. Otomatik – yeniden başlatma özelliği olan ünitelerde ise ünite hafıza fonksiyonuyla saklanan önceki tüm ayarlarla otomatik olarak yeniden başlar.
Bazı modellerde makine yatay panjurun açık açısı için özellikle otomatik yeniden başlatma özelliğiyle tasarlanmıştır. Kullanım sırasında elektrik kesintisi veya uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF tuşuna basılması üniteyi tamamen kapatır. Elektrik tekrar geldiğinde veya uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF tuşuna basıldığında ünite hafıza fonksiyonuyla saklanan, yatay panjurun açılma açısı da dahil olmak üzereönceki tüm ayarlarla otomatik olarak yeniden başlar.
Yatay panjur üzerinde yağuşma suyu oluşması ve damlaması ihtimaline karşı yatay panjurun açık açısını çok düşük ayarlayınız. Ön panel üzerindeki AUTO / COOL (OTOMATİK /SOĞUTMA) tuşuna basın, yatay panjur üzerinde yoğuşan su olması durumunda panjurun açık açısı standart açıya geri dönecektir.

F- YETKİLİ SERVİS ÇAĞRILMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Arıza

Bu bölümde belirtilen arızalar ve çözümleri kolaylıkla giderebileceğiniz türden olup, bu öneriler ürününüzün sorununu çözmüyorsa mutlaka Uğur Yetkili Servisinize başvurunuz.

UYARI!

Ürününüzde oluşan her türlü arızaya gerekli müdahale Uğur Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Sizin yapacağınız bir müdahale kendinize, yakınlarınıza çalışanınıza veya müşterinize zarar verebilir, ürününüzü garanti dışına çıkartabilir, maddi zararlara (yangın v.s) yol açabilir.
Arıza durumunda Uğur Müşteri Hizmetlerine veya Uğur Yetkili Servisine başvurunuz. (bkz. sayfa 20)

Arıza	Nedeni	Çözümü
Klima çalışmıyor.	Elektirik kesilmiş olabilir.	Elektrikleri kontrol ediniz.
	Şalter kapalı olabilir.	Şalteri kontrol ediniz.
	Sigorta atmış olabilir.	Sigortayı değiştirin.
	Uzaktan kumandanın pili bitmiş olabilir.	Pili değiştirin.
	Zamanlıyıcıyla belirlediğiniz zaman ayarı doğru olmayabilir.	Bekleyin veya timer (zamanlayıcı) ayarını iptal edin.
Klima hava akışı varken ortamı iyi ısıtmıyor veya soğutmuyor.	Sıcaklık ayarı uygun olmayabilir.	Sıcaklığı doğru ayarlayın. Detaylı bilgi için lütfen "Uzaktan Kumanda Kullanımı" bölümününe bakınız.
	Hava filtresi tıkalı olabilir.	Hava filtresini temizleyiniz.
	Kapı veya pencereler açık olabilir.	Kapı veya pencereleri kapatın.
	Hava girişi veya iç, dış ünite girişleri tıkanmış olabilir.	Önce tıkanıklıkları açınız, daha sonra klimanızı kapatıp tekrar açınız.
	Kompresör koruması aktif halde olabilir.	3 - 4 dakika bekleyiniz.

Hata

UYARI!

Aşağıdaki hatalardan herhangi biri görüldügünde klimanızı kumanda ve şalterden kapatınız. Bir müddet bekleyiniz ve tekrar çalıştırınız. Tekrar aynı hatayı veriyorsa klimanızı kumanda ve şalterden kapatıp size en yakın Uğur Yetkili Servisini arayınız.

Hata	Ekrandaki göstergeler yanıp sönüyorsa.
	Sıklıkla sigorta atıyor veya devre kesici çalışıyor.
	Klimanın içerisine su dökülmesi veya başka objenin düşmesi.
	Uzaktan kumanda çalışmıyor veya anormal çalışıyor.
	Ekranda E0 - E1 - E2 - E3... veya P1 - P2 - P3... F1 - F2 - F3... kodlarından birinin görünmesi.

G- MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ

Değerli Müşterimiz,

Misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizle oluşturduğumuz yüksek kalite anlayışımız çerçevesinde ürün ve hizmetlerimizden duyulan müşteri memnuniyetine büyük önem vermekteyiz.

Uğur Soğutma A.Ş. olarak sizlere en iyi hizmeti verebilmek için müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi, müşteri hizmetleri süreçlerini geliştirmek için yaptığımız kapsamlı çalışmalar ve geliştirdiğimiz politikalarla daha da ileriye taşımak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz.

Türkiye genelinde, alanında uzmanlaşmış 250'ye yakın Yetkili Servisimiz ve Uğur Çağrı Merkezimizde bulunan güler yüzlü, profesyonel personelimiz ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Uğur Çağrı Merkezi'ne **444 84 87** nolu numaramızdan ulaşabilir; her türlü dilek, istek ve önerinizi bildirmenin yanında size en yakın Yetkili Servisimizi öğrenebilir, ürünlerimiz hakkında arzu ettiğiniz bilgiyi talep edebilirsiniz.

ÇAĞRI MERKEZİ
444 84 87
UĞUR

Uğur Çağrı Merkezi'ne ayrıca www.ugur.com.tr/bize-ulasin adresindeki formu doldurarak, 0 256 316 10 00 numaralı hattı arayarak veya 0 256 316 10 36 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezi, Yeni Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi No: 127/C Posta Kodu : 09900 Nazilli / Aydın

www.ugur.com.tr/bize-ulasin

Güncel Yetkili Servislerimizin listesine www.ugur.com.tr/musteri-hizmetleri/yetkili-servislerimiz adresinden ulaşabilirsiniz.

www.ugur.com.tr/musteri-hizmetleri/yetkili-servislerimiz

Bu kullanım kılavuzunun güncel halini **www.ugur.com.tr** internet sitemizden takip edebilir, Yetkili Servislerimizden talep edebilirsiniz.

İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz 1 SMS aracılığıyla **444 84 87** Çağrı Merkezimize ulaşabilir, ürün ve hizmetlerimiz hakkında her türlü bilgiyi alabilirler.

H- GARANTİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

Değerli Müşterimiz,

Uğur Soğutma A.Ş. tarafından verilen bu garanti, klima normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda da garanti dışındadır.

- **Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,**
- **Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.**
- **Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.**
- **Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.**
- **Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.**

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
Ürünün kullanım yerine nakliyesi ve montajı ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin hazırlanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acenta veya temsilciliklere aittir.
Garanti, garanti belgesinde belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana gelecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında garanti belgesine dayandırılarak herhangi bir isim altında hak talep edilemez.
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya değiştirildiği, tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Fabrika: Yeni Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu
Caddesi No: 127/C Nazilli - AYDIN
Tel: 0.256 316 10 00 (pbx) Faks : 0.256 316 10 31
Bölge Müdürlüğü: Beşyol Fabrikalar Cad. No:13
Sefaköy - İSTANBUL
Tel: 0.212 624 32 28 (5 Hat) Faks: 0.212 598 94 26
ugur@ugur.com.tr - www.ugur.com.tr

ÇAĞRI MERKEZİ
444 84 87
U Ğ U R